

Schakel uw verlichting door middel van Triggers & Acties


Belangrijke opmerking

Triggers en Acties werkt alleen correct als de Net2 Server steeds draait.

Installeren van de hardware

De relaisuitgang van de I/O module wordt in serie verbonden met de lichtschakelaar om toe te laten dat de I/O module de lichten uitschakelt. De lichtschakelaar kan nog steeds gebruikt worden op de normale manier, maar de I/O module verzekert er u van dat alle lichten op het einde van de dag uitgeschakeld worden.

De I/O module moet geconfigureerd worden alvorens de triggers en actions in te stellen. Om instructies te zien voor het instellen van de I/O module, zie applicatie nota AN1066 - Installeren van een I/O module.

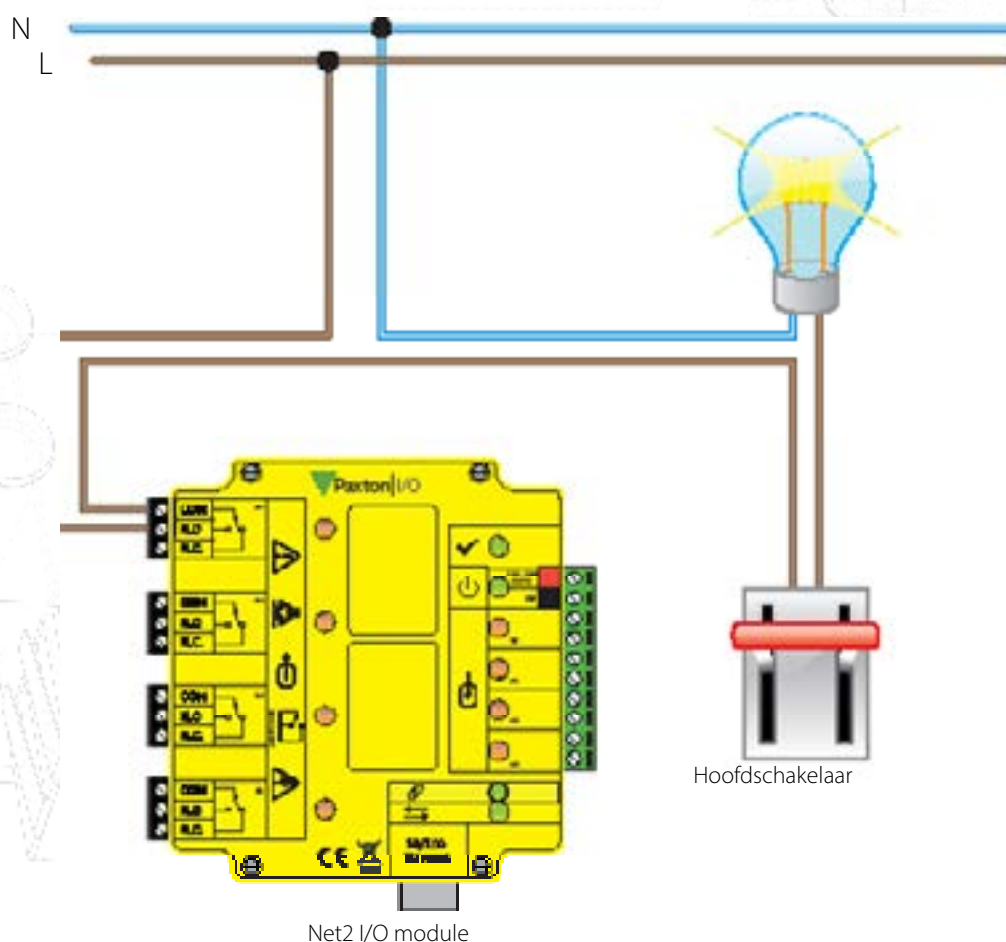

Hoofdschakelaar

Net2 I/O module

De eigenschappen zijn gebaseerd rond regels, welke specifiek voor een individuele site kan ontworpen worden. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet, die bij de regel past, zal er een opeenvolging van acties teweeg gebracht worden.

Het instellen van regels voor Triggers & Actions

Bijvoorbeeld, wanneer een inbraak alarm systeem gewapend is, zal het relais die de verlichting controleert uitgeschakeld worden.



- Selecteer Trigger & Acties vanuit de boomstructuur. Klik "Toevoegen" - De hoofdpagina wordt getoond - Klik volgende.
- Selecteer 'Wanneer het inbraak alarm systeem gewapend is'
- Klik volgende



- Selecteer voor welke controle eenheden deze regel van toepassing is
- Laat als 'Overall', of selecteer de relevante ACU's waarvan de alarmintegratie actief staat.
- Klik volgende



- Kies wanneer de regel geactiveerd moet worden - De regel kan ofwel gedurende een tijdzone geactiveerd worden ofwel buiten deze tijdzone. Selecteer de relevante tijdzone vanuit het uitrol menu.
- Ons voorbeeld toont: 'Alle dagen, elke dag' als geselecteerde tijdzone
- Klik volgende



- Selecteer het relais op de I/O module gekoppeld aan het verlichtingcircuit.
- Selecteer 'Uitschakelen'
- Klik volgende




- Tot slot, geef een naam aan de regel en klik op "Voltooiën" om te bewaren.

Om controle toe te laten van de licht schakelaar gedurende de dag, moet een andere regel opgesteld worden.



- Draai gebouw lichten op
- Selecteer Trigger & Acties vanuit de boomstructuur. Klik "Toevoegen" - De hoofdpagina wordt getoond - Klik volgende.
- Selecteer 'Wanneer het inbraak alarm systeem ontwapend is'
- Klik volgende

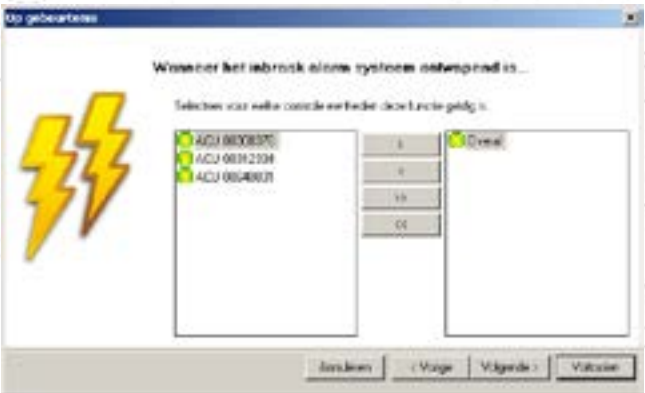

- Selecteer voor welke controle eenheden deze regel van toepassing is
- Laat als 'Overall', of selecteer de relevante ACU's waarvan de alarmintegratie actief staat.
- Klik volgende



Kies wanneer de regel geactiveerd moet worden
- De regel kan ofwel gedurende een tijdzone geactiveerd worden ofwel buiten deze tijdzone. Selecteer de relevante tijdzone vanuit het uitrol menu.

Ons voorbeeld toont: 'Alle dagen, elke dag' als geselecteerde tijdzone

Klik volgende



Selecteer het relais op de I/O module gekoppeld aan het verlichtingcircuit.

Selecteer 'Aanschakelen'

Klik volgende



Tot slot, geef een naam aan de regel en klik op "Voltoeien" om te bewaren.