


Bedien uw airconditioning door middel van Triggers & Acties

Andere acties kunnen ingesteld zodat het gebruik van de airconditioning volledig geweigerd wordt totdat de buiten temperatuur een bepaalde waarde bereikt heeft. Dit kan gemeten worden met een thermostaat buiten de gekoelde zone verbonden aan een ingang van een Net2 I/O module. De acties bestaat eruit om relais constant in de AAN positie te laten staan, zodat het afstandscontrole paneel inactief gemaakt wordt en relais 2 in de UIT positie, zodat de airconditioning permanent uitgeschakeld.



Installeren van de hardware

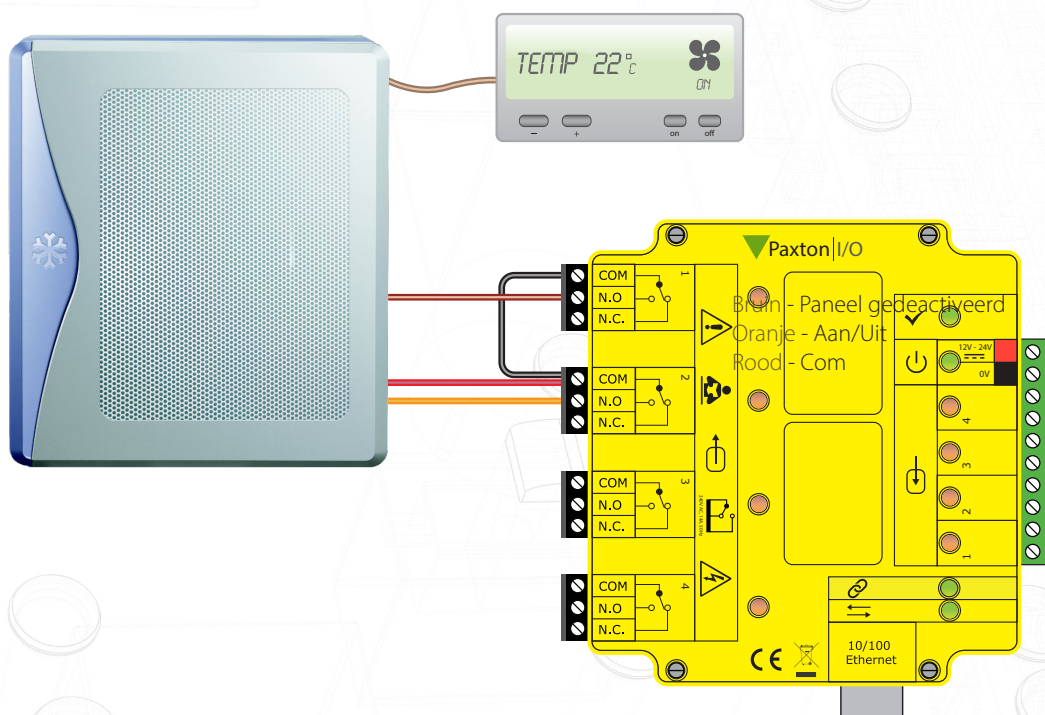

Net2 I/O module

Sommige airconditioning eenheden hebben een interface die verbonden wordt aan een interne eenheid, een "drie draden interface" genoemd. Deze is eenvoudig verbonden aan twee relais contacten op een Net2 I/O module zoals getoond in het diagram. Dit betekent dat één I/O module twee airconditioning zones met zijn 4 relais kan beheren.


Relais 1 schakelt de controle uit van de standaard afstandscontrole eenheid, zodat het drukken op de knoppen geen effect heeft.

Relais 2 controleert de AAN of UIT status van de airconditioning eenheid indien de afstandscontrole eenheid uitgeschakeld is door Relais 1.

I/O modules moeten geconfigureerd worden alvorens de Triggers & Actions ingesteld kunnen worden. Zie AN1066 - Installeren van een I/O module voor verdere informatie aangaande de instellingen van I/O modules.

Het instellen van regels voor Triggers & Actions


De actie is om controle te nemen over de airconditioning gedurende een seconde of zo de eenheid in de uit status te plaatsen, en daarna de controle terug te geven aan het afstandscontrole paneel van de airconditioning, klaar om de volgende dag te gebruiken - zie onderstaande figuur

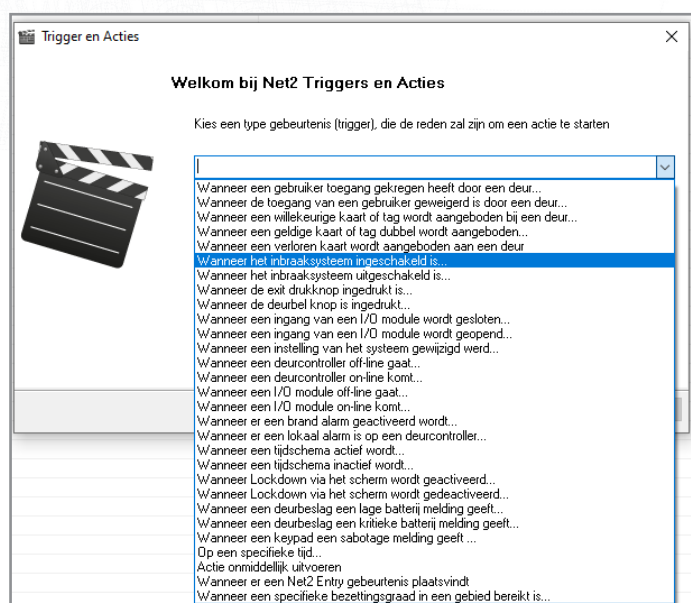

Selecteer Trigger & Acties vanuit de boomstructuur. Klik "Toevoegen" - De hoofdpagina wordt getoond - Klik volgende.


Selecteer 'Wanneer het inbraak alarm systeem gewapend is'

Klik volgende

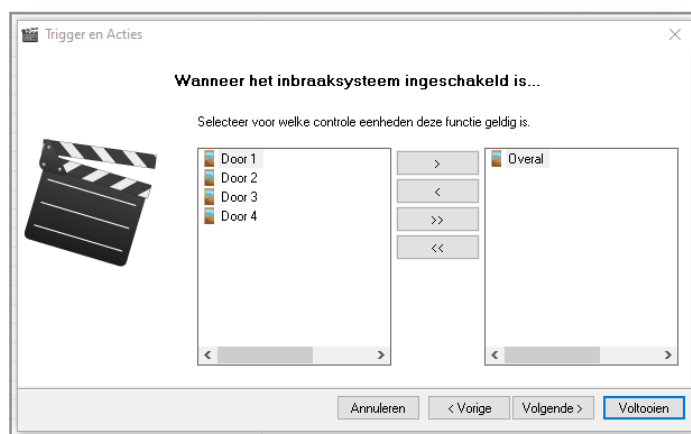

Selecteer voor welke controle eenheden deze regel van toepassing is
Laat als 'Overall', of selecteer de relevante ACU's waarvan de alarmintegratie actief staat.

Klik volgende

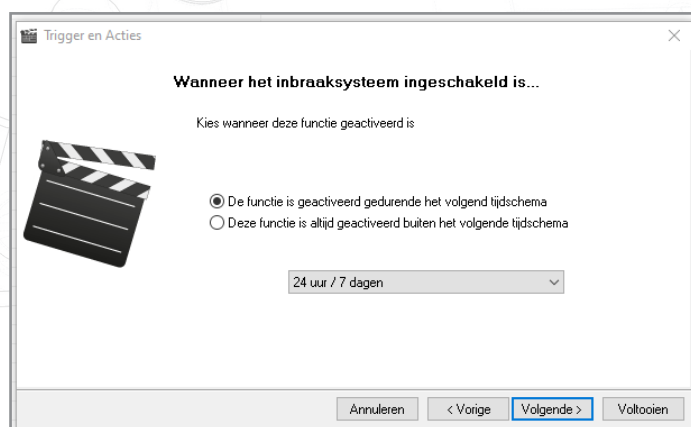

Kies wanneer de regel geactiveerd moet worden - De regel kan ofwel gedurende een tijdzone geactiveerd worden ofwel buiten deze tijdzone. Selecteer de relevante tijdzone vanuit het uitrol menu.

Ons voorbeeld toont: 'Alle dagen, elke dag' als geselecteerde tijdzone

Klik volgende

Trigger en Acties

Wanneer het inbraaksysteem ingeschakeld is...

Wanneer een gebeurtenis met deze trigger plaats vindt, welke uitgangen wenst u dan aan te sturen?

Apparaatnaam	Uitgang	Actie
IO Board 000BD60DC7B5	Relay 1	Inschakelen voor 10 Sec...
IO Board 000BD60DC7B5	Relay 2	Uitschakelen
IO Board 000BD60DC7B5	Output 1	
IO Board 000BD60DC7B5	Output 2	

☐ Geen wijziging
☐ Inschakelen
☒ Uitschakelen

☐ Gedurende Seconden

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien



Selecteer de uitgang die de controle wegneemt van de afstandsbediening van de airconditioning. Schakel deze aan gedurende 10 seconden, of voor hoelang dat de eenheid vereist



Wählen Sie den Ausgang, der die Klimaanlage ein- oder ausschaltet, und schalten Sie dieses Relais aus.



Klik volgende

Trigger en Acties

Wanneer het inbraaksysteem ingeschakeld is...

Vul een naam in voor deze Trigger en Actie en klik dan op 'Voltooien'

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien



Tot slot, geef een naam aan de regel en klik op "Voltooien" om te bewaren.

Belangrijke opmerking

Triggers en Acties werkt alleen correct als de Net2 Server steeds draait.