

Integreer Net2 met een multi partitie inbraakalarm systeem

Partities

Grote complexen met verschillende gebouwen of verdiepingen hebben dikwijls een inbraakalarm dat per gebied in of uit te schakelen is. Zulke gebieden noemen we partities.

De standaard Net2 software heeft de mogelijkheid tot alarmintegratie met maar één partitie en de incidentrapportage is beperkt tot Alarm aan/uit.

Met de Texecom integratie kunt u de ACU's in een bepaald gebied opgeven en ook welke gebruikers die kunnen bedienen. Misschien heeft een gebruiker toegang tot veel gebieden, maar kan hij alleen maar het alarmsysteem op zijn eigen verdieping in- en uitschakelen.




Hardware vereisten

De integratie van inbraakalarm in Net2 is hardwarematig. Elke ACU die een partitie aanstuurt moet een aderpaar hebben voor het in-/uitschakelen van het systeem en een tweede paar voor het controleren van de alarmstatus. Zie [AN1035-NL Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem](#).

< <http://paxton.info/394> >


Voor het bedienen van verschillende partities moet per partitie een ACU gedefinieerd worden.

Software configuratie

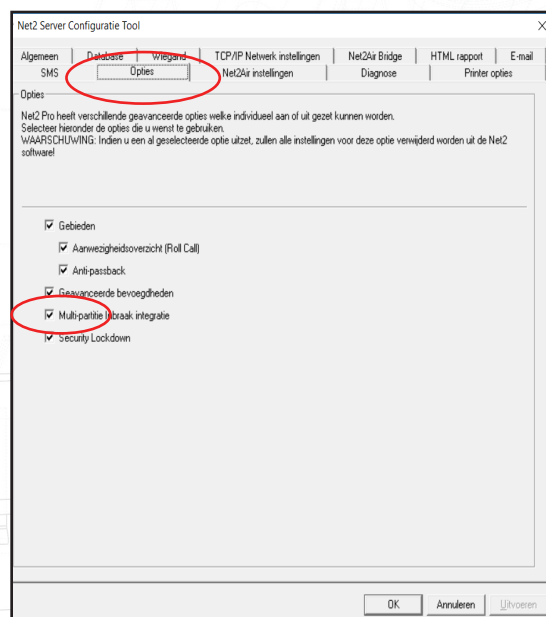


Voor deze functie is de software Net2 Professional versie 4.21 of hoger nodig. Selecteer Multi-partitie Inbraak integratie / Texecom integratie in het Net2 Server Configuratie Tool.


Start het Net2-programma en selecteer in het menu Opties de optie Texecom-integratie. Dan verschijnt het partities-scherm.

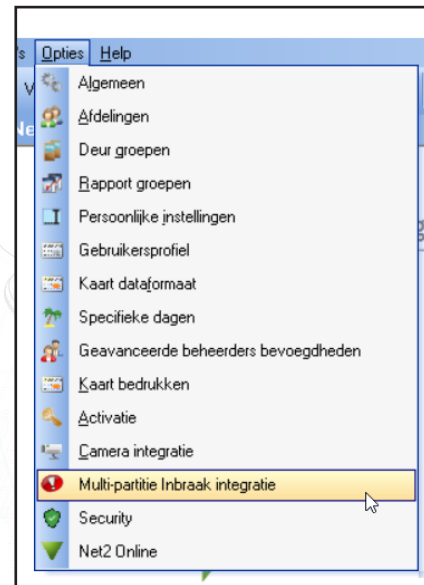

Partities worden gebruikt om te bepalen wie een inbraakalarmsysteem kan in- en uitschakelen en daarover kan rapporteren. Partities configureren niet de Net2-hardware.

Geef per partitie een naam op en klik op Toevoegen.

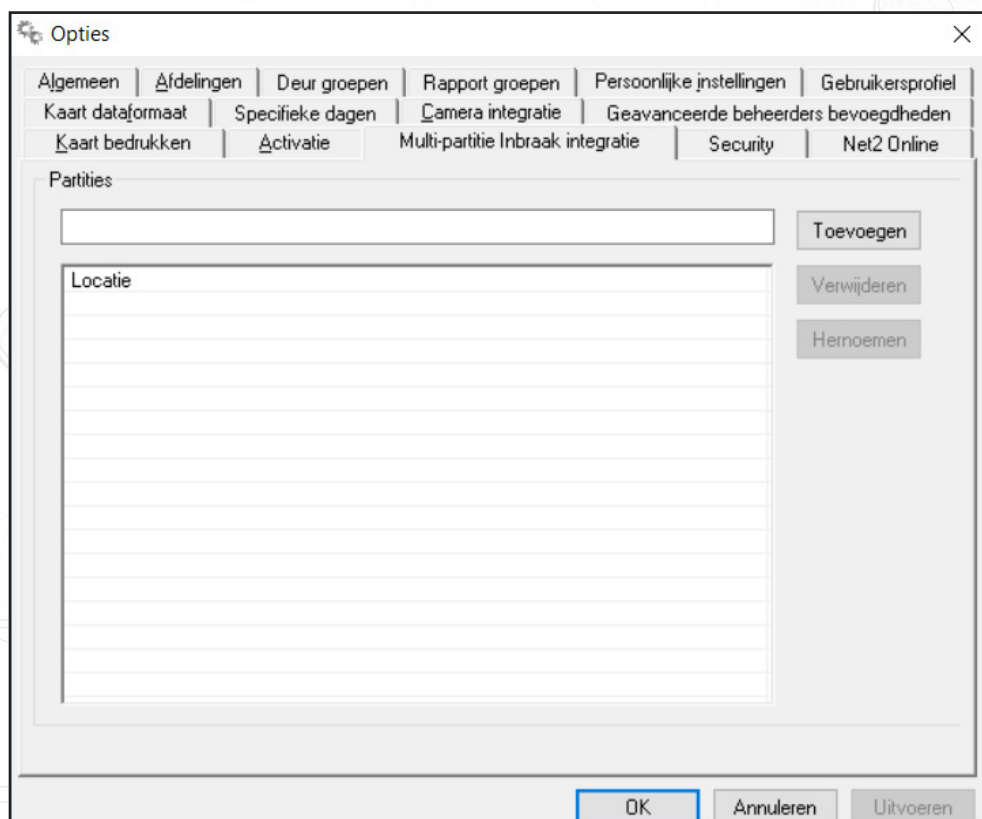

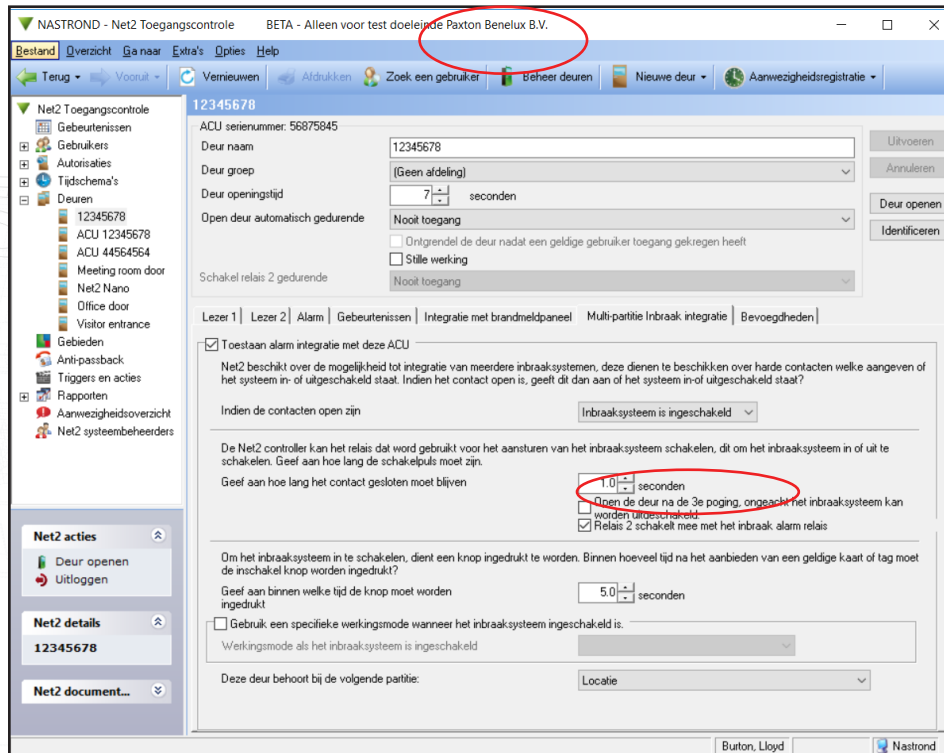

Na het activeren van de Texecom-integratie is er bij het inbraakalarm een extra optie om te selecteren bij welke partitie de deur hoort.


Alle inbraakalarmverbindingen tussen ACU's en het alarmpaneel zijn bedraad, zonder Net2-softwarebesturing tussen die beide onderdelen of tussen ACU's onderling.

Gebeurtenissen

Bij inbraakalarmen wordt nu gemeld in welke partitie de gebeurtenis is opgetreden, zoals hieronder afgebeeld:

Gebeurtenissen					
	Datum/Tijd	Gebruiker	Waar	Gebeurtenis	Details
1	13/06/2011 10:05:01		ACU 01115192	Inbraakalarm op partitie	Ingeschakeld partition: Site 1
2	13/06/2011 10:04:53		ACU 01115192	Inbraakalarm op partitie	Uitgeschakeld partition: Site 1

Gebruikersrechten

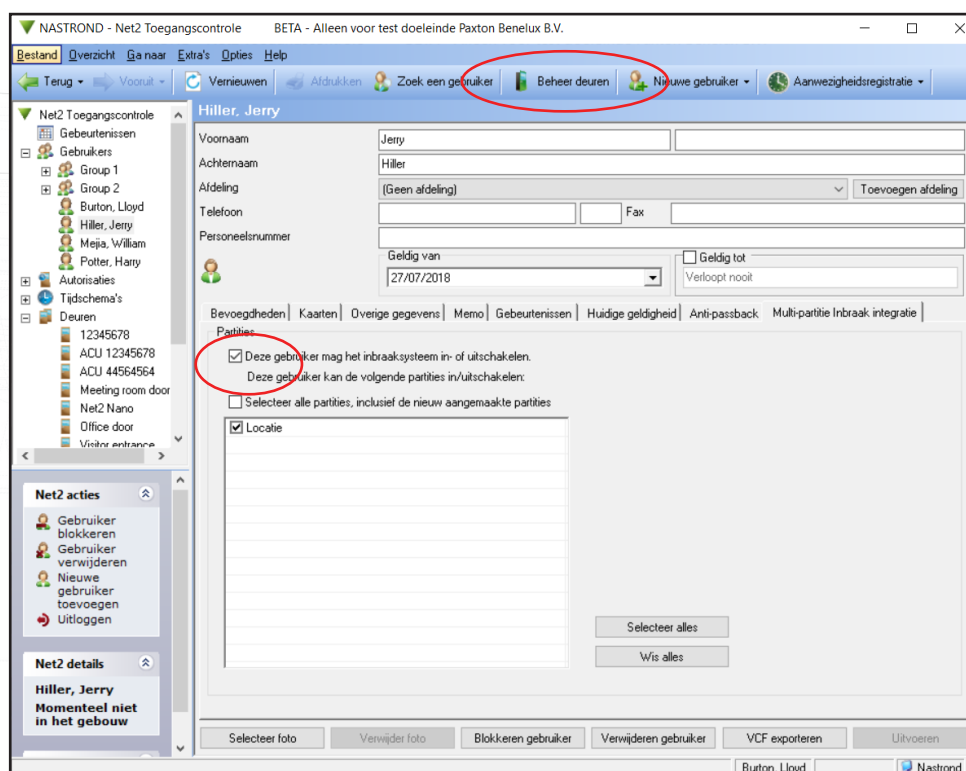

Na Texecom-integratie biedt een extra tabblad op het gebruikersscherm de mogelijkheid tot het instellen van de Texecom-rechten van deze gebruiker.

Alleen een beheerder kan de instellingen op dit scherm aanpassen.

Zet een vinkje bij 'Deze gebruiker kan het alarm in/uitschakelen'.

U kunt nu klikken op de partities die voor deze gebruiker van toepassing zijn. Dit is gemakkelijker gemaakt dankzij de knoppen Alles selecteren en Wis alles.

Als u een vinkje zet bij 'Selecteer alle partities', selecteert u alle bestaande partities en ook elke partitie die later zou worden gemaakt.

Deze gebruiker kan nu de geselecteerde partities in-/uitschakelen met behulp van de procedure beschreven in: [AN1035-NL Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem](http://paxton.info/394). < <http://paxton.info/394> >