


Ställa in gruppering i Entry

Översikt

Gruppering är en funktion med vilken du kan separera ett Entry-system i flera grupper, så att du kan styra vilka monitorer som kan ringas från utvalda porttelefoner. Detta är användbart i scenarier där du t.ex. har ett grindsamhälle med flera kontor eller lägenheter, som en företagspark, skola, universitetsområde, sjukhus, osv.

Grupperingsscenario


I detta exempel finns en enda huvudingång som leder fram till tre separata hyreshus. Det finns också en portvakt på plats som kan ringas från alla paneler.

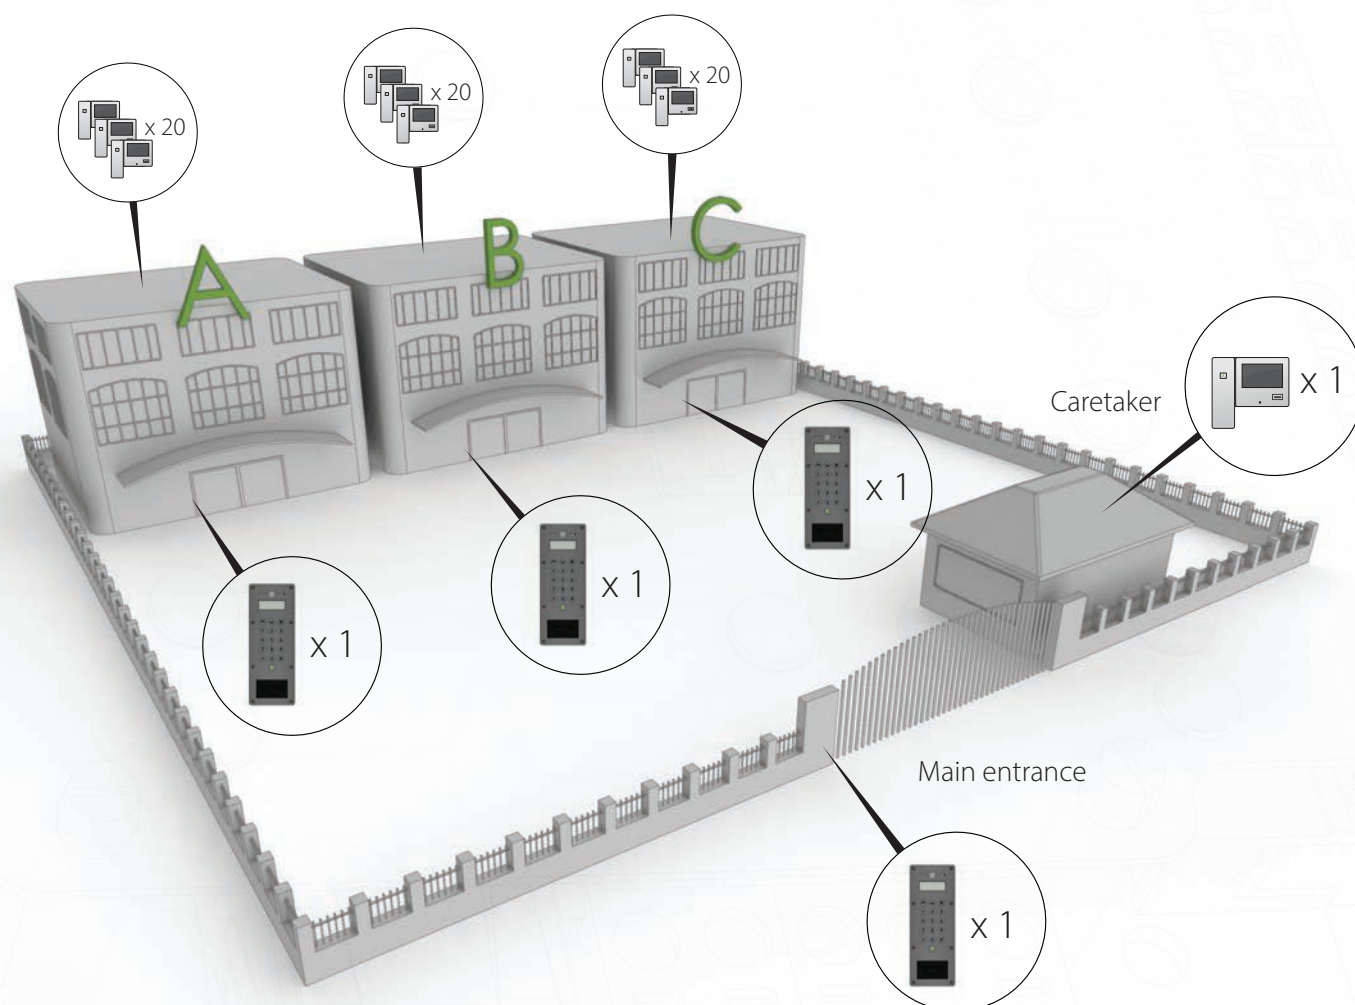


När huvudingångens porttelefon är inställd kan den ringa till portvakten och hyreshus A till C. Inne i grindsamhället kommer porttelefonen för hyreshus A enbart att kunna ringa boende i det hyreshuset. Samma gäller för hyreshus B och C.

Ställa in gruppering i Entrys konfigurationsprogram.


1. När du är inloggad i Entrys konfigurationsprogram högerklickar du på ikonen (Plats)  och väljer "Lägg till grupp"

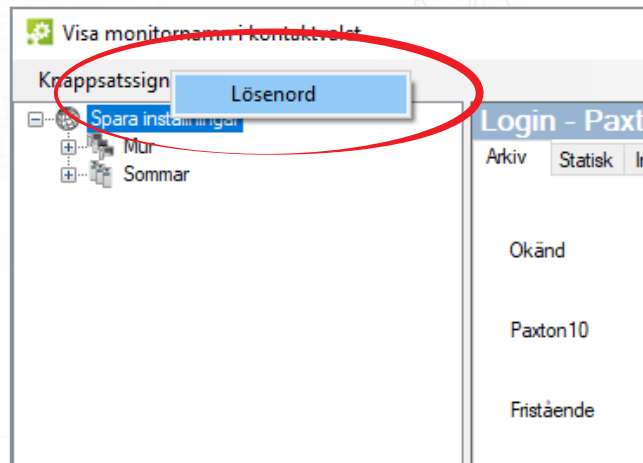

2. Fortsätt med denna process tills du har skapat en grupp för var och en av dina hyreshus

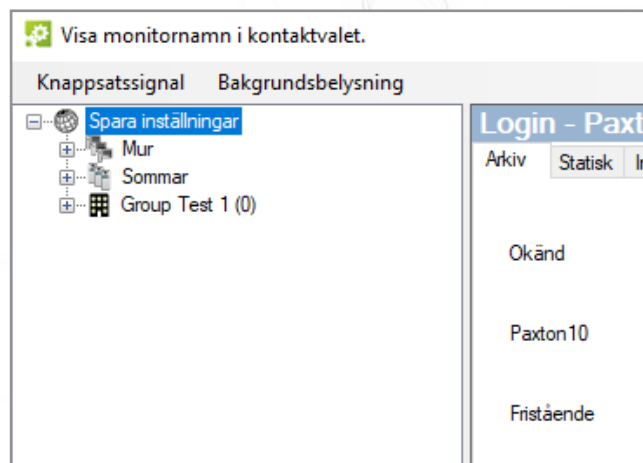

3. Klicka nu bara och dra porttelefonerna och monitorerna från rotgruppen för "Plats" till de grupper du precis har skapat och lämna kvar huvudingångens porttelefon och portvaktens monitor i gruppen "Plats"

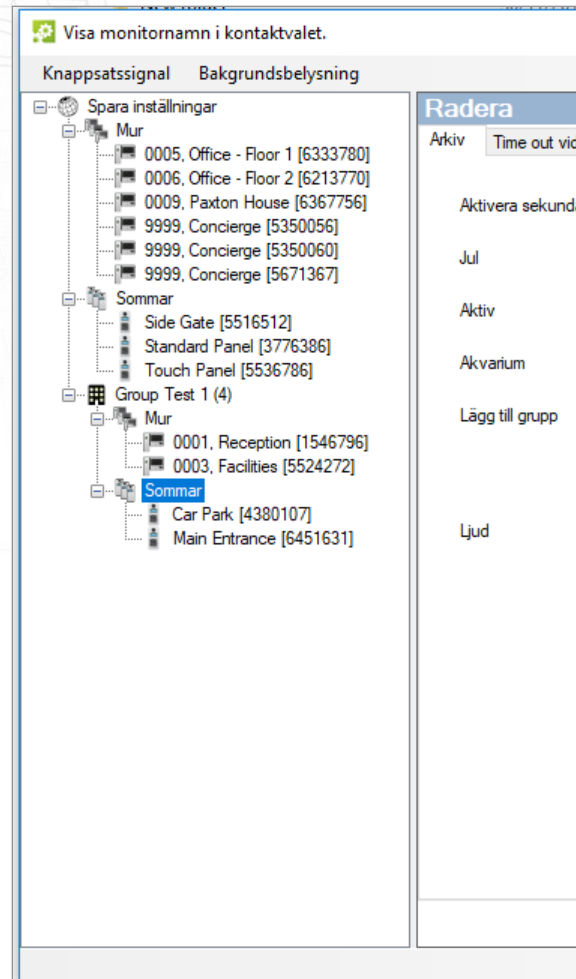

Ringa en gruppmonitor från en platsporttelefon

1. När du ringer en gruppmonitor från en platsporttelefon blir användaren först ombedd att välja gruppen som innehåller monitorn de vill ringa till.
2. När de har valt en grupp måste de antingen ange numret eller hitta namnet på monitorn de vill ringa till, beroende på vilket driftläge porttelefonen är inställd på.

Grupperingsregler

- Platsporttelefon - En platsporttelefon kan ringa alla monitorer i alla grupper
- Platsmonitor - En platsmonitor kan ringas av alla porttelefoner i alla grupper, plus eventuella platsporttelefoner
- Gruppporttelefon - En gruppporttelefon kan endast ringa monitorer inom sin egna grupp, plus eventuella platsmonitorer
- Gruppmonitor - En gruppmonitor kan endast ringas av porttelefoner inom sin egna grupp, plus eventuella platsporttelefoner
- Monitor-ID - kan upprepas i separata grupper
- Platsmonitorer - Måste ha unika monitor-ID.