



Standalone functiekaartpakket programmeren op een PaxLock Pro

Overzicht

Met het functiekaartpakket is het mogelijk om extra functies te activeren op de PaxLock Pro.

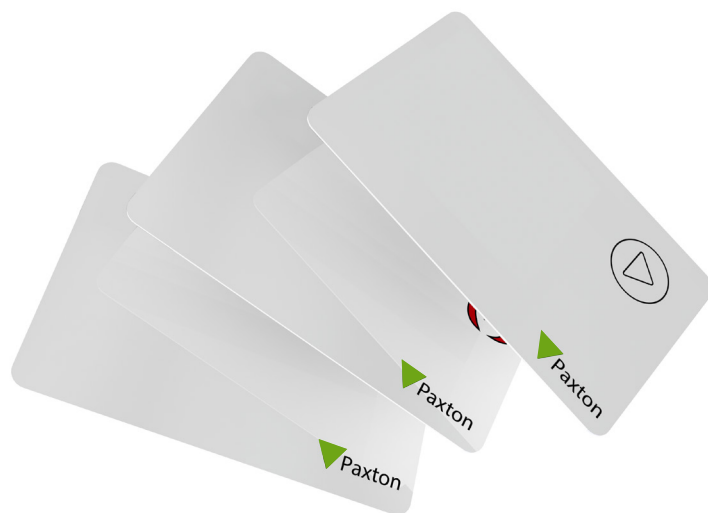


Een functiekaartpakket programmeren

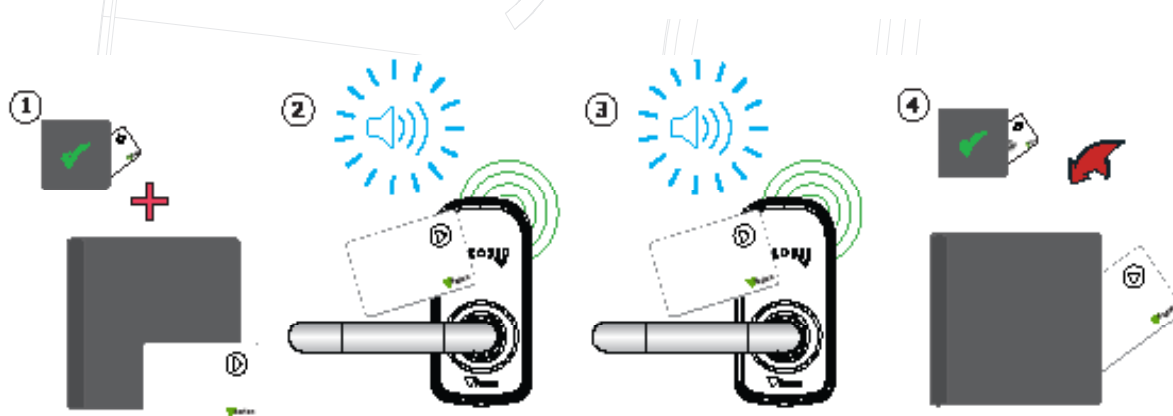

1. Neem de programmeerkaart van het huidige geprogrammeerde kaartpakket en de programmeerkaart van het functie kaartpakket.
2. Biedt de programmeerkaart uit het huidige pakket eerst aan op de PaxLock Pro.
3. U hoort nu een piepsignaal en de groene LED knippert wanneer de kaart wordt geaccepteerd.
4. U hoort nu een piepsignaal en de groene LED knippert om de seconde totdat de nieuwe programmeerkaart wordt aangeboden op de PaxLock Pro. Wanneer u de nieuwe programmeerkaart aanbiedt zal de PaxLock Pro een piepsignaal laten horen en zal de groene LED knipperen als deze wordt geaccepteerd.
5. Alle functiekaarten uit het pakket zijn nu ingeleerd. Beide programmeerkaarten kunnen nu terug worden gestoken in de kaartenpakketten.

Zone kaart


Met het gebruik van zone kaarten kunnen autorisaties gegeven worden aan gebruikers op basis van de kleur van de gebruikerskaarten.

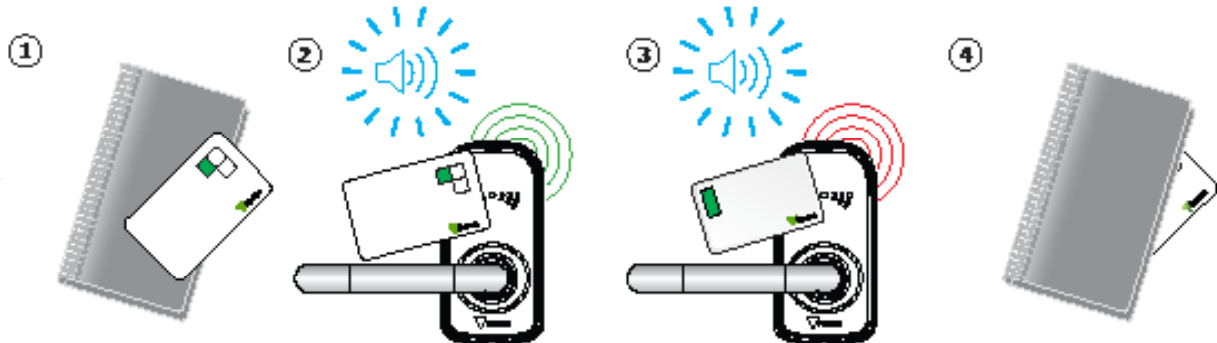

1. Om groene gebruikerskaarten of tags te weigeren biedt u de "groene zone kaart" aan op de PaxLock Pro.
2. De PaxLock Pro geeft nu een piepsignaal en de groene LED knippert. De groene gebruikerskaarten zijn nu geblokkeerd.
3. Biedt de "groene zone kaart" nogmaals aan op de PaxLock Pro om de groene gebruikerskaarten weer toegang te geven. De PaxLock Pro geeft wederom een piepsignaal en de groene LED knippert. Steek de zone kaart weer terug in het kaartpakket.

Weiger alle gebruikers functiekaart

Deze functiekaart kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een klein aantal van alle gebruikers toegang te verlenen op de PaxLock Pro. Alle gebruikers worden geblokkeerd waarna een klein aantal gebruikerskaarten opnieuw kan worden toegevoegd.

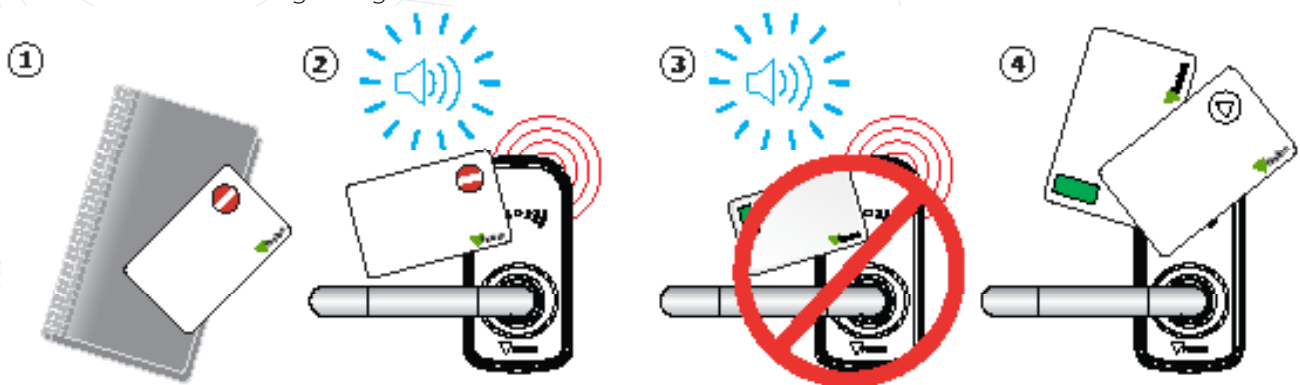


1. Neem de "weiger alle gebruikers" functiekaart uit het pakket en biedt deze aan op de PaxLock Pro.
2. De PaxLock Pro geeft 2 keer een piepsignaal en de rode LED knippert. Alle gebruikerskaarten zijn nu geblokkeerd.
3. Om een individuele gebruikerskaart toegang te geven op de PaxLock Pro, biedt eerst de programmeerkaart aan, gevolgd door de gebruikerskaart die geprogrammeerd dient te worden.

Opmerking: Deze functie kan alleen ongedaan worden gemaakt door de PaxLock Pro te resetten.

Relais schakelkaart

Deze functiekaart wijzigt de functie van de PaxLock Pro van getimed naar een toggle functie. Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden blijft de PaxLock Pro ontgrendeld en blijft de kruk bedienbaar totdat er nogmaals een kaart of tag aangeboden wordt om deze weer te vergrendelen.

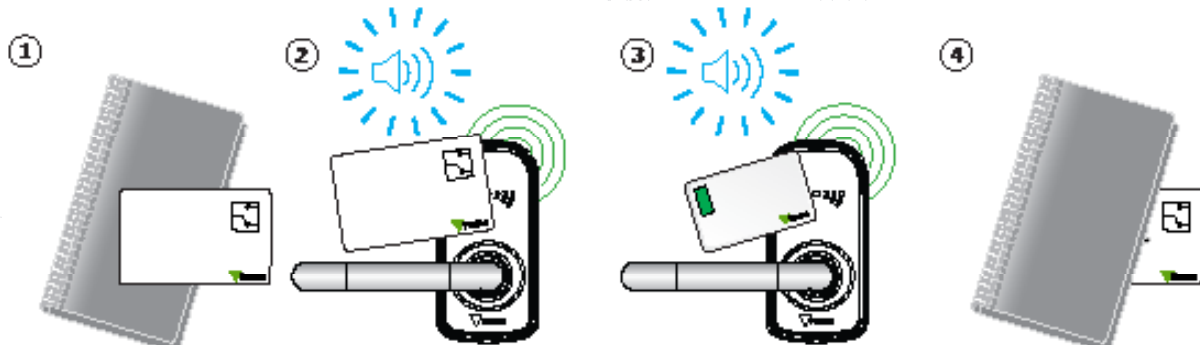

1. Neem de "Relais schakelkaart" uit het kaartpakket en biedt deze aan op de PaxLock Pro.
2. Wanneer er een geldige kaart of tag aangeboden wordt zal de PaxLock Pro ontgrendeld blijven totdat een nieuwe geldige kaart of tag aangeboden wordt.
3. Om de toggle functie weer terug te zetten naar getimed, biedt u de "Relais schakelkaart" nogmaals aan op de PaxLock Pro. Steek de functiekaart weer terug in het kaartpakket.

Functiekaarten

De functiekaarten worden gebruikt om de extra functies te activeren op de PaxLock Pro. De verschillende kaarten en hun functies staan hieronder vermeld. De overige functie kaarten zitten reeds in het standaard kaartpakket. Het functiekaartpakket kan op dezelfde manier worden geprogrammeerd als een standaard Proximity kaartpakket.

FUNCTIEKAART Programmeerkaart



1. Biedt de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro om het kaartpakket te programmeren.
2. Biedt de de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro gevolgd door de velenen kaart, om de velenen kaart weer toe te voegen aan de PaxLock Pro.



Programmeerkaart:

1. Biedt de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro om het kaartpakket te programmeren.
2. Om een geblokkeerde gebruikerskaart of tag weer in te programmeren, biedt u de programmeerkaart aan, gevolgd door de gebruikerskaart of tag op de PaxLock Pro ..

Weiger alle gebruikerskaart:



Waarschuwing: Deze functie kan alleen ongedaan worden gemaakt door de PaxLock Pro te resetten.
Biedt de functiekaart aan op de PaxLock Pro om alle gebruikerskaarten te blokkeren. Biedt de programmeerkaart aan gevolgd door een individuele gebruikerskaart of tag om deze weer in te programmeren.



Weiger alle gebruikerskaart:

Waarschuwing: Deze functie kan alleen ongedaan worden gemaakt door de PaxLock Pro te resetten. Biedt de functiekaart aan op de PaxLock Pro om alle gebruikerskaarten te blokkeren. Biedt de programmeerkaart aan, gevolgd door een individuele gebruikerskaart of tag om deze weer in te programmeren.

Kaart plus PIN functiekaart:



Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de PaxLock Pro.



Kaart plus PIN functiekaart:

Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de PaxLock Pro.

**RTE opener
functiekaart:**



Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de Paxlock Pro.



RTE opener functiekaart:

Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de PaxLock Pro.

Relais schakelkaart



Biedt deze functiekaart aan om de schakelfunctie van de Paxlock Pro te veranderen van getimed naar een toggle functie. Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden blijft de Paxlock Pro ontgrendeld totdat er nogmaals een geldige kaart of tag wordt aangeboden en deze weer vergrendeld.



Relais schakelkaart:

Biedt deze functiekaart aan om de schakelfunctie van de PaxLock Pro te veranderen van getimede naar een toggle functie. Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden blijft de PaxLock Pro ontgrendeld totdat er nogmaals een geldige kaart of tag wordt aangeboden en deze weer vergrendeld.

Tijdzone functiekaart



Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de Paxlock Pro.



Tijdzone functiekaart:

Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de PaxLock Pro.