

Een Net2 Entry Monitor configureren

Overzicht


De Net2 Entry monitor is een audio / video-monitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet (PoE) en communiceert met de andere modules van het systeem via IPv6, hier door is het een 'Plug and play' installatie. De enige vereiste configuratie is het ingeven van een monitor ID, die het systeem gebruikt om de juiste monitor op te roepen. (alleen bij het gebruik van meerdere monitoren) Net2 software versie V4.25 of hoger is benodigd.

If used in conjunction with Paxton10 software, this must be version 2.9 or higher

To ensure the best user experience and lifetime of your product we recommend your system is using the latest version of the Entry Configuration Utility. We do not recommend using any less than v2.17 of the Entry Configuration Utility.



Standaardmenu

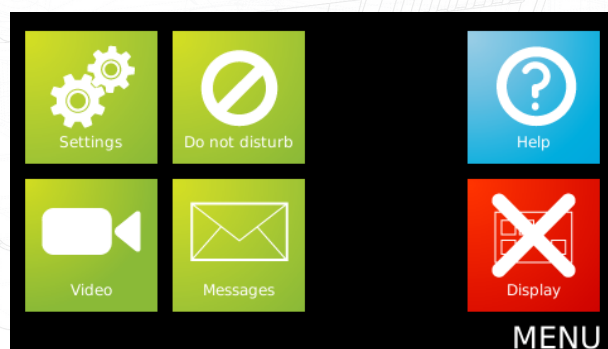

Als het display uitgeschakeld is, door het aanraken van het scherm word het menu weergegeven.


Monitor Instellen - Menu om de 'Monitor instellingen' te wijzigen

Niet Storen - 'Werking - Niet storen modus'.

Bekijk Camera - Mogelijkheid om 'Live' camera te bekijken.


Scherf Uit - Zet het scherm van de monitor uit.

Monitor instellingen

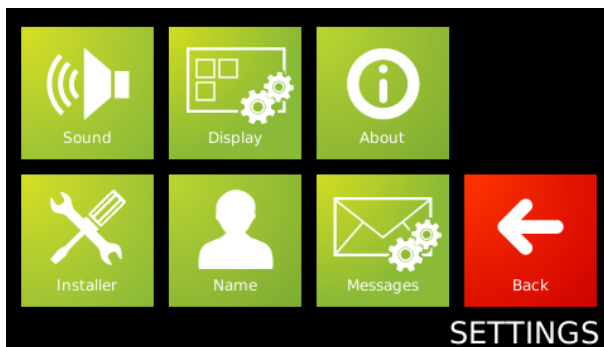

Naam - Biedt de mogelijkheid om de naam van de monitor te wijzigen. Deze optie kan uitgeschakeld zijn in de software door de Qinstallateur.

Geluid

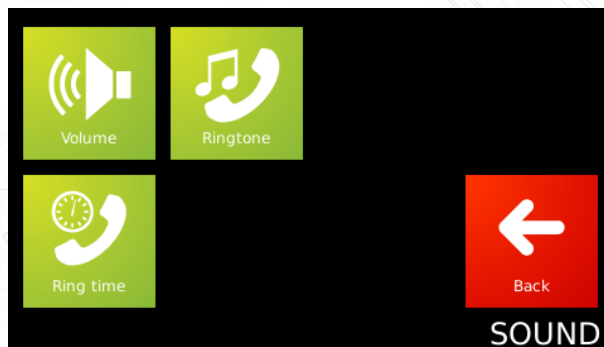

Selecteer "Monitor instellingen" om het menu weer te geven.

Geluid - Geeft de geluidsinstellingen weer.

Instellingen - Geeft de Taal, Alarm en 'Easy read' instellingen weer.

Info - Geeft de software versie van de monitor weer.


Installateur - Geeft de installateurs instellingen van de monitor weer.

Volume - Biedt de mogelijkheid om het volume van de monitor te wijzigen.

Beltoon - Geeft de mogelijkheid om een beltoon te selecteren.

Beltoon tijd - Geeft de tijd aan die een monitor over zal gaan als een oproep niet wordt beantwoord.

Scherm instellingen

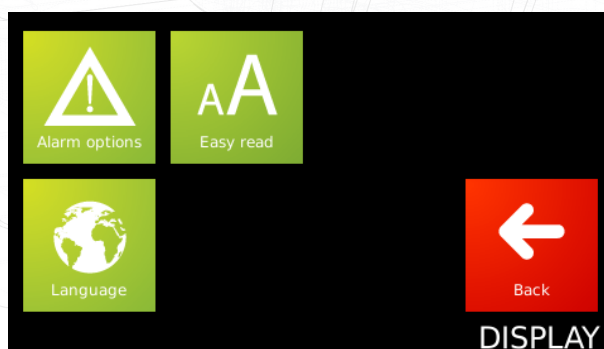


Alarm instellen - Selecteer of alarmeren op de monitor weergegeven dienen te worden.

Easy read - Grotere weergave van de letters.

Taal - Selecteer de taal die de monitor zal weergeven.

Installateur

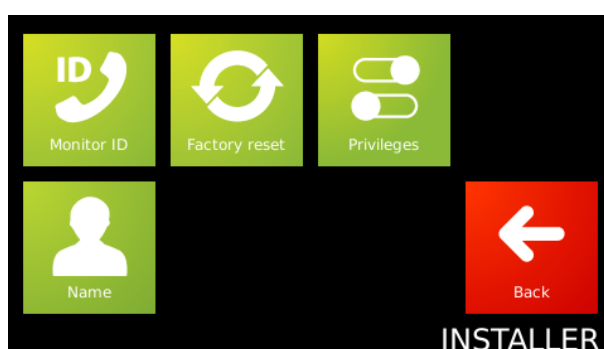

Monitor ID - Deze optie geeft de mogelijkheid om een monitor ID in te geven.

Fabrieksreset - Zet de monitor terug naar de fabrieksinstellingen.

Bevoegdheden - Selecteer of vanaf deze monitor Video Voicemail en het openen van deuren is toegestaan.

Bericht instellingen




Video Voicemail - Bied de mogelijkheid om een boodschap achter te laten wanneer de oproep niet wordt beantwoord.

Aan/Uit - Schakel Video Voicemail aan of uit voor deze monitor

Tijdsstempel - Nieuwe boodschappen zullen worden voorzien van een datum en tijd.

Bekijk [AN1136-NL](#) voor meer informatie over het configureren van video Voicemail.

Configuratie - Monitor ID

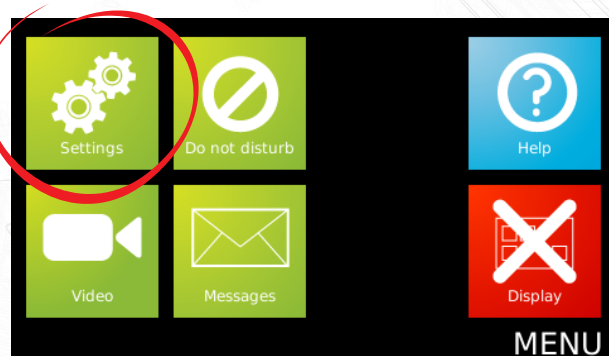

Wanneer de monitor voor de eerste maal verbonden is met het netwerk zal het geen monitor ID-nummer hebben.


Het monitor-ID is het nummer dat een bezoeker zal bellen om toegang te vragen (tenzij ze de namenlijst gebruiken) dus het moet betrekking hebben op de locatie van de monitor, bijvoorbeeld Appartement 34.

- Selecteer de 'Monitor instellen' optie.
- Selecteer de optie 'Installateur'.


Vervolgens moet de installateurcode worden ingevoerd.


"Taal" en "Easyread" opties kunnen geselecteerd worden tijdens het configuratie proces.

Selecteer de optie "Instellingen" om dit te wijzen.

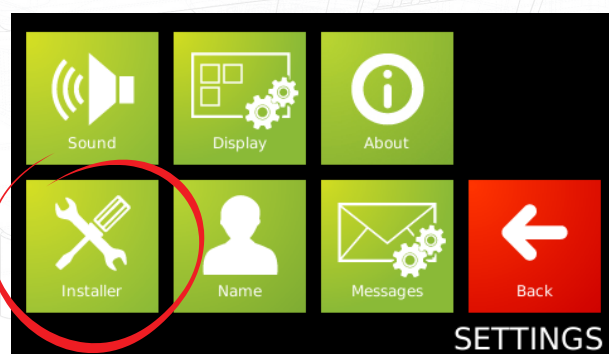

- Druk op de 'Monitor-ID' optie

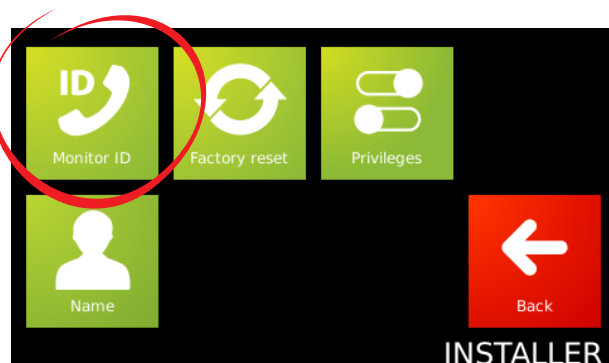


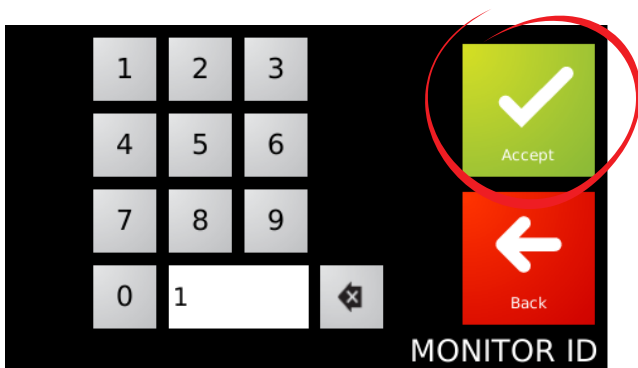

Voer het Monitor ID-nummer in.

Gebruik het on-screen toetsenbord en druk op 'Bevestig'.

Werking - Een oproep beantwoorden

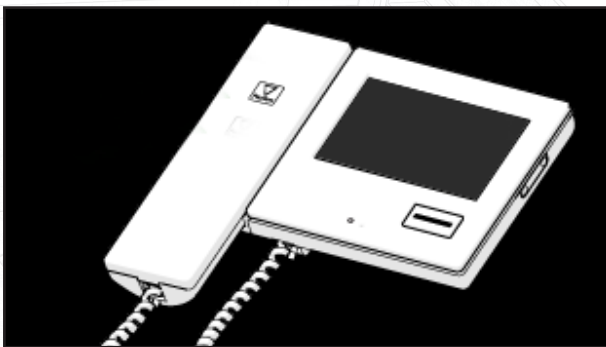

- Standaardinstellingen

De monitor zal normaal gesproken geen weergave tonen. De knop is niet verlicht.



- Inkomende oproep

Wanneer een bezoeker een monitor oproept, klinkt de beltoon totdat deze wordt beantwoord of een time-out volgt. 'De deur openen' knop licht groen op en het videobeeld wordt weergegeven.



- Een oproep beantwoorden

Gebruik de 'Opnemen' optie om handsfree te praten met de bezoeker of neem de hoorn op. U kunt met de 'open deur' knop op elk gewenst moment de deur openen.

Je kan het gesprek op elk gewenst moment beëindigen door op 'Ophangen' te klikken of het neerleggen van de hoorn.




Werking - Bekijken van het videobeeld

- Deur ontgrendelen

Druk op de 'deur openen' knop, de deur zal worden geopend en de knop zal groen gaan knipperen.

Als de deur een deurcontact heeft, zal 'Het deur symbool' de werkelijke stand van de deur weergeven. Zo niet, dan zal er een hangslot pictogram als status van het slot weergegeven worden.

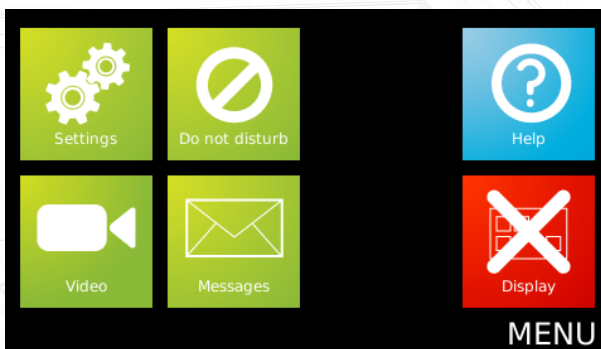


- Selecteer 'Bekijk camera' modus

Wanneer deze functie is toegestaan, zal de 'Bekijk camera' optie worden weergegeven.

Hierdoor kan de camera ook zonder oproep worden gebruikt. Raak het scherm aan om het standaardmenu weer te geven.

Selecteer de 'Bekijk camera' optie.

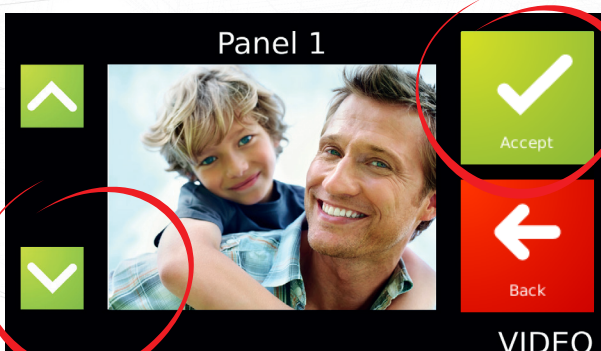

- Selecteer de camera (als er meerdere zijn)

Als er meer dan één paneel is geïnstalleerd, wordt dit scherm weer gegeven. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de gewenste camera te selecteren door op 'Bevestig' te klikken.

Elke camera kan de 'Bekijk camera' optie inschakelen / uitschakelen. De audio -en open deur functies kunnen ook worden ingeschakeld / uitgeschakeld op het paneel.




- Bekijken met de camera

Het camera zicht wordt weergegeven op de monitor.

Selecteer 'Stop' om de sessie te beëindigen.

Aan het einde van de toegestane camera oproeptijd wordt de optie 'Doorgaan met kijken' weergegeven. Op dit punt moet de timer opnieuw worden geactiveerd of de weergave zal worden beëindigd.

Werking - Niet storen modus

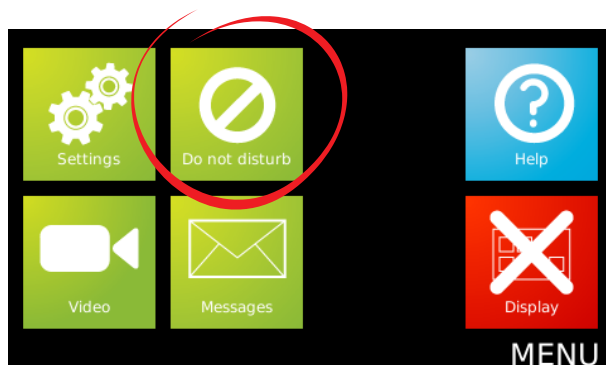


Bezoekers kunnen worden geblokkeerd om de monitor te bellen met de 'Niet storen' functie.

Als het scherm uitgeschakeld is, raak het scherm aan om het menu weer te geven.

Selecteer de 'Niet storen' optie. De knop om de deur te openen zal rood oplichten.

Druk nog een keer op de knop om deze mode af te sluiten.

Weergave alarm

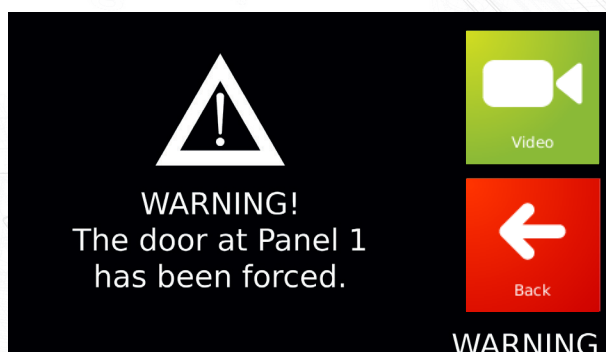

Alarmen worden getoond aan de gebruiker op het beeldscherm als deze optie is ingeschakeld. De gebruiker kan de ingebouwde camera op de buitenpost gebruiken om het alarm te onderzoeken.

Let op: De alarmen zijn alleen beschikbaar wanneer het Entry deurintercom systeem gekoppeld is aan een Net2 of Paxton10 systeem.

Om het Entry deurintercom systeem te gebruiken in combinatie met Paxton10 dient u de Entry Configuration Utility 2.20 of hoger te gebruiken. Het Paxton10 systeem dient minimaal voorzien te zijn van v3.2.

Om het Entry deurintercom systeem te gebruiken in combinatie met Net2 dient uw systeem minimaal voorzien te zijn van v4.25