

Net2 database overzetten

Overzicht

Om de PC te wijzigen waarop Net2 draait, moet de software overgezet worden naar de nieuwe PC en al alle databasebestanden dienen overgezet te worden van de oude naar de nieuwe PC. Wanneer dit uitgevoerd is kan de nieuwe PC verbonden worden aan het netwerk die de ACU's van Net2 bevat. Wanneer dit correct uitgevoerd is zal uw systeem weer functioneren zoals u gewent bent.



Waar moet uw PC aan voldoen voor Net2

Het is belangrijk dat de gekozen PC waarop Net2 geïnstalleerd moet worden aan de aanbevolen specificaties voldoet.

Voor de aanbevolen PC specificaties voor Net2 zie hier: Paxton.info/4166

Vorbereidingen

Zorg ervoor dat de nieuwe PC waar u de Net2 software op gaat installeren in dezelfde IP range staat als uw deurcontrollers.

Wanneer de oude PC nog steeds is verbonden met uw netwerk, dient u de vinkjes bij de Net2 deurcontrollers te verwijderen bij de TCP/IP netwerk instellingen in de Net2 Configuration Utility. Dit zal de verbindingen van uw huidige PC verbreken zodat u de verbindingen met de nieuwe PC kunt opzetten.

Zorg er voor dat u een medium (USB, netwerkopslag of cloudopslag) beschikbaar heeft om de database over te zetten naar de nieuwe PC.

Database bestanden overzetten

Wanneer uw PC voldoet aan de PC specificaties en u de juiste voorbereidingen heeft gedaan kunt u de database over gaan zetten naar de nieuwe PC.

Op de bestaande PC

Wanneer de oude PC nog steeds is verbonden met uw netwerk, dient u de vinkjes bij de Net2 deurcontrollers te verwijderen bij de TCP/IP netwerk instellingen in de Net2 Configuration Utility. Dit zal de verbindingen van uw huidige PC verbreken zodat u de verbindingen met de nieuwe PC kunt opzetten.


In Net2 versies voor v4.24 zijn de instellingen in de Net2 Configuration Utility (TCP/IP netwerkinstellingen, aangepaste Wiegand-configuratie, enz.) niet overdraagbaar via de database.

Deze instellingen dienen handmatig op de nieuwe PC ingevoerd te worden.

Zorg ervoor dat de database (bij versies voor v4.24) geupdate is naar v4.24 voordat u deze importeert in Net2 v6.00.

Start de Net2 Configuration Utility en open het tabblad 'database'. Klik op de knop 'Creëer kopie' om een kopie te maken van de huidige database. De database zal opgeslagen worden in een .Zip bestand.

Sla het .Zip bestand op zodat u deze over kunt zetten naar de nieuwe PC. Het overzetten van de database kunt u doen door middel van een USB stick.

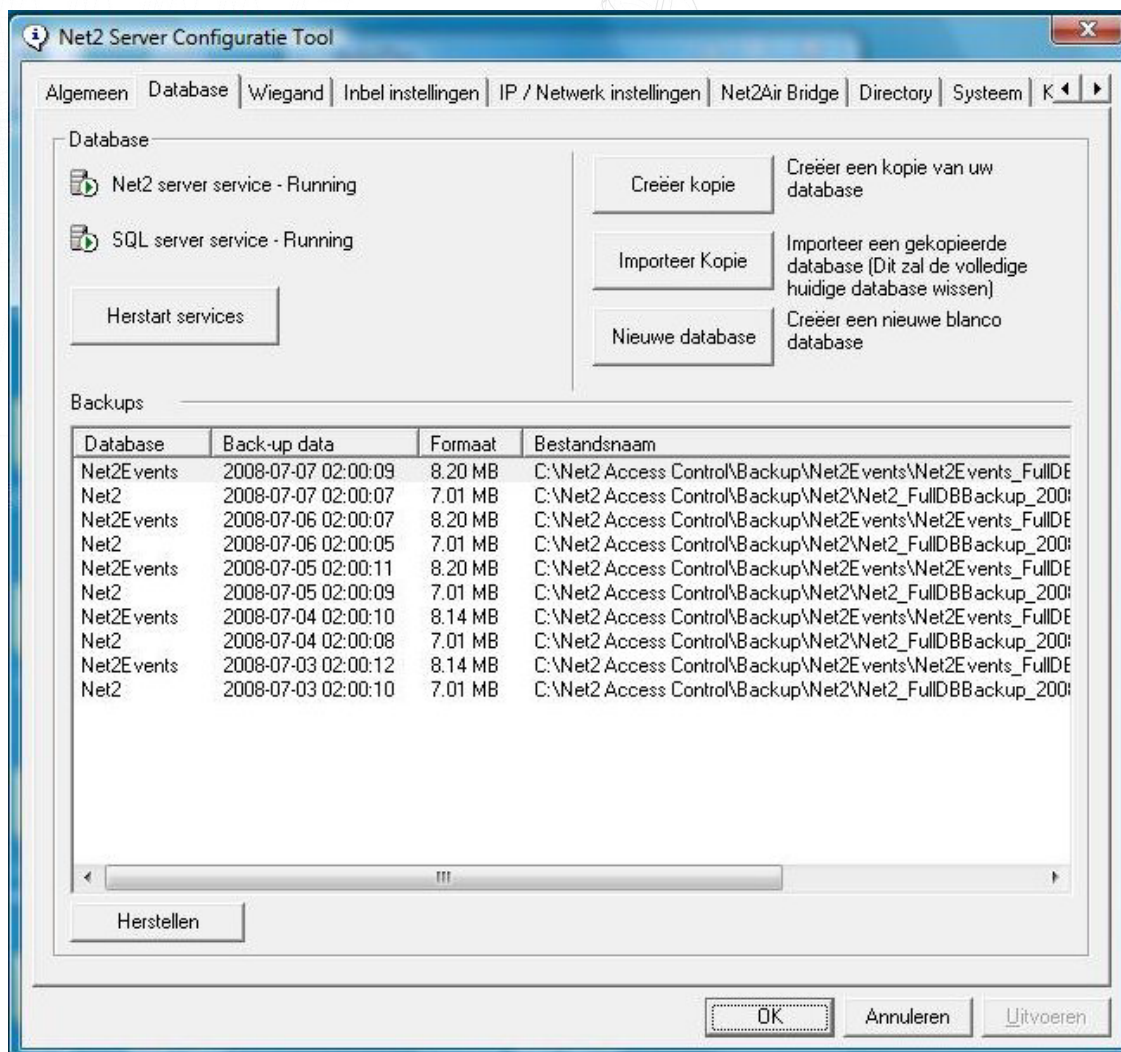

Op de nieuwe PC

Installeer de Net2 software op de nieuwe PC, zorg ervoor dat u dezelfde versie Net2 gebruikt als op de bestaande PC. Selecteer altijd Net2 Lite. Wanneer u Net2 Pro heeft op de bestaande PC zal de Pro licentie automatisch mee overgenomen worden wanneer u de database importeert in de nieuwe PC.

Sluit de Net2 Access Control software.

Open de Net2 Configuration utility.

Ga naar het tabblad 'database', klik op 'Importeer kopie', selecteer het door u eerder aangemaakte Net2Database.zip bestand en klik op 'Ok'.

Start de Net2 Access Control software om te controleren of alle informatie juist geïmporteerd is.

Verbindt uw PC met het netwerk en open de Net2 Configuration Utility om verbinding te maken met de deurcontrollers.

Open de Net2 Configuration Utility en ga naar het tabblad 'TCP/IP netwerkinstellingen'; zet een vinkje voor de deurcontrollers die gekoppeld dienen te worden aan deze nieuwe PC.

