
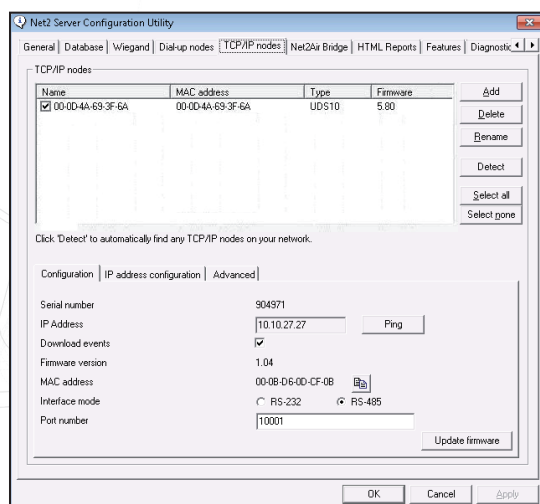


Extension d'une ligne de données RS485 avec un routeur sans fil

Installation de Net2 sur un réseau local sans fil

Une ligne de données Net2 RS485 peut être configurée pour se connecter au PC serveur via un réseau local sans fil. L'interface TCP/IP Net2 sera connectée à un adaptateur Ethernet sans fil, permettant la communication avec une station de base sans fil connectée au PC via un commutateur.

Reportez-vous aux instructions du fabricant pour savoir comment configurer les adaptateurs sans fil.

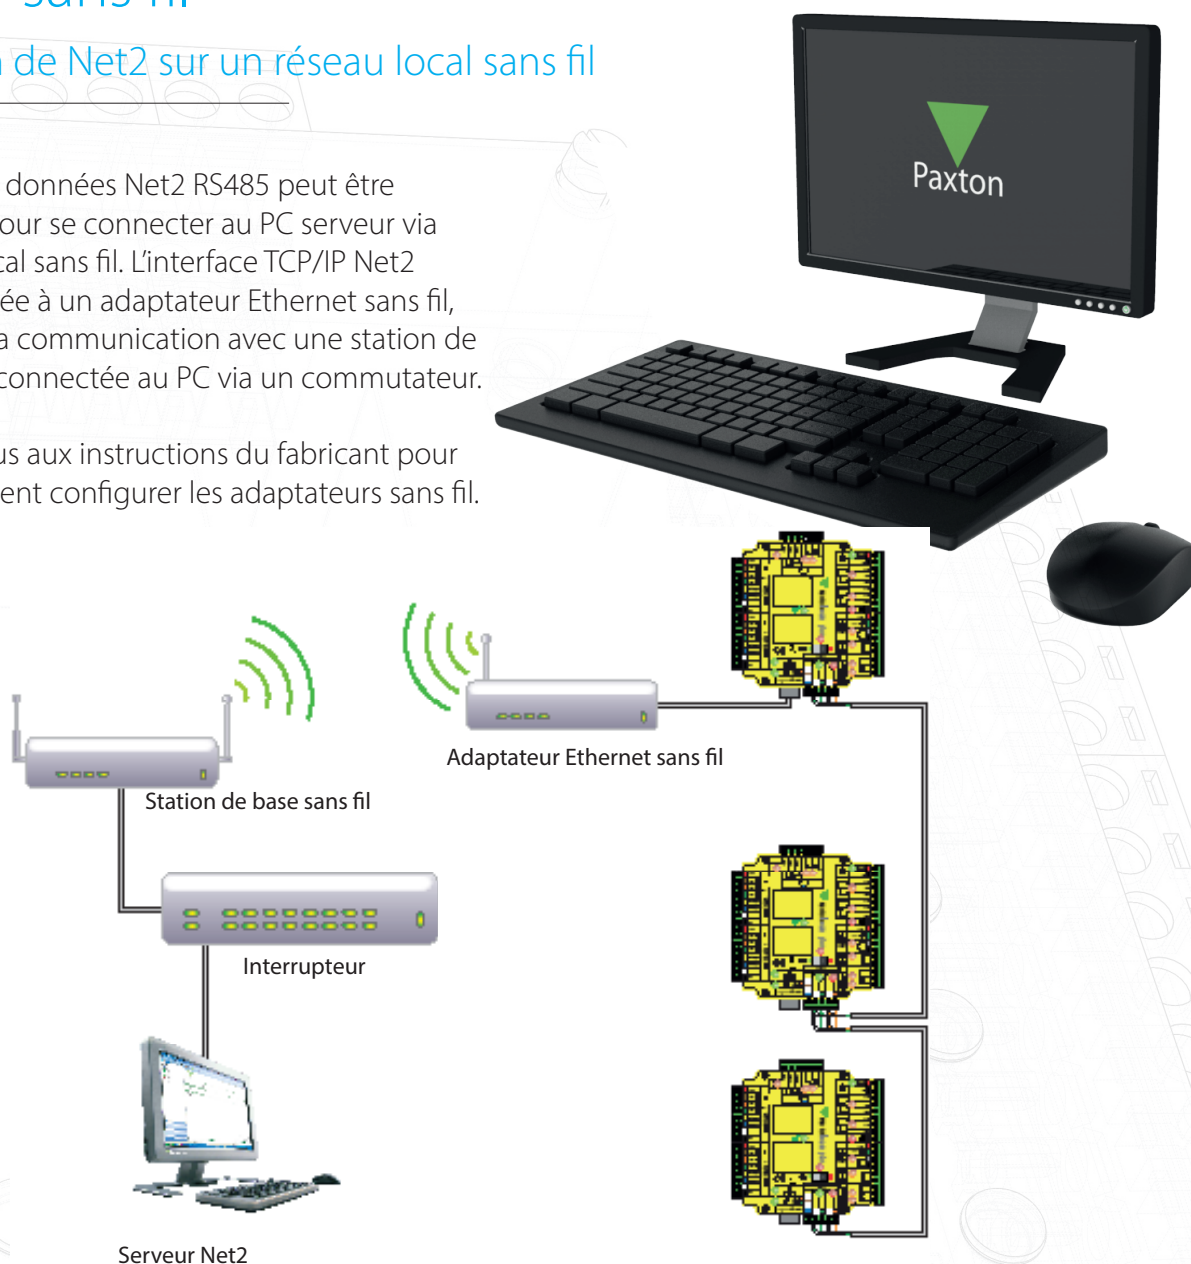

Dans l'utilitaire de configuration du serveur Net2, l'interface TCP/IP Net2 doit être détectée et une adresse IP doit être définie pour celle-ci.

Vous pouvez également consulter - : [Ins-30001 Net2 485 TCP/IP Ethernet Interface](http://paxton.info/1369) < <http://paxton.info/1369> > pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de l'interface Ethernet Net2.

Veuillez contacter votre administrateur informatique avant d'installer ce produit.