


Entry groepen configureren

Overzicht

Groeperen is een functie waarmee u een Entry-systeem kunt verdelen in verschillende groepen, waardoor u kunt regelen welke monitors vanaf de geselecteerde panelen kunnen worden opgeroepen. Dit is handig in situaties met een gated community of gesloten wijk met meerdere kantoren of appartementen, zoals een bedrijvenpark, school, universiteitscampus, ziekenhuis etc.

Groeps scenario


In dit voorbeeld is er sprake van één hoofdingang met doorgang naar 3 afzonderlijke appartementenblokken. Ook is er één conciërge op de site, die vanaf alle panelen kan worden opgeroepen.

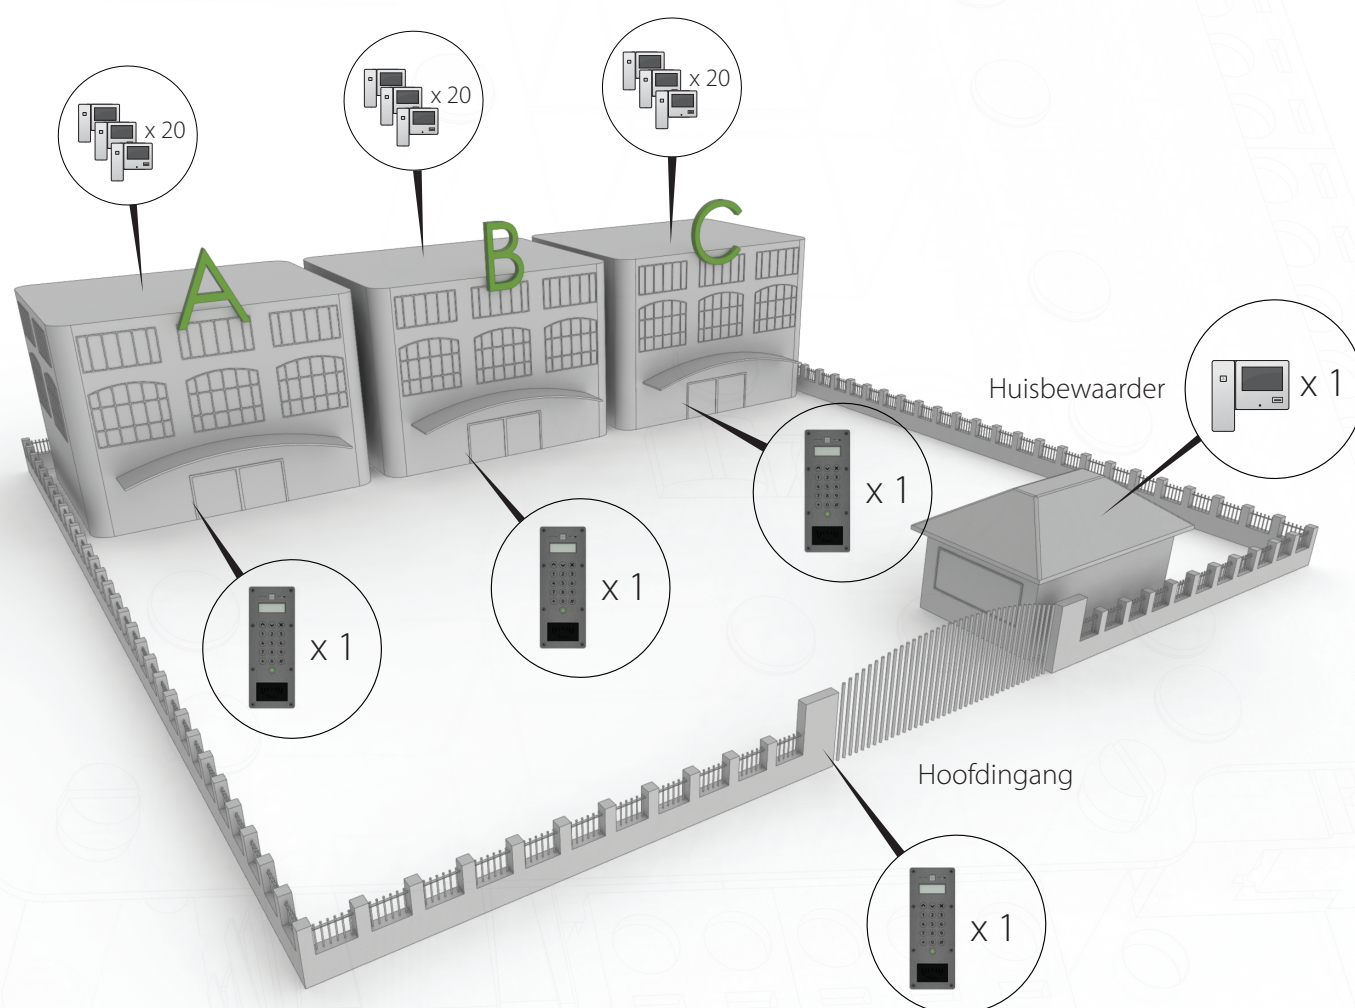


Nadat het systeem is ingesteld, kan het paneel bij de hoofdingang de conciërge en de blokken A tot en met C oproepen. Binnen de gesloten wijk kan het paneel van blok A alleen oproepen doen naar bewoners van dat blok. Dit geldt ook voor de blokken B en C.

Groepen instellen in de Entry Configuration Utility


1. Nadat u bent ingelogd in de Entry Configuration Utility klikt u met de rechter muisknop op het (Site)-  pictogram en selecteert u 'Groep toevoegen'

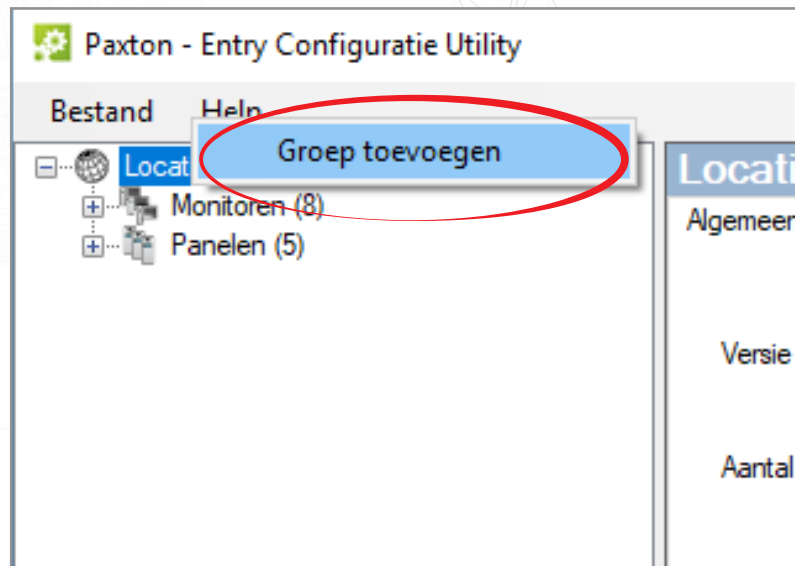

2. Herhaal dit totdat u een groep hebt gemaakt voor ieder appartementenblok

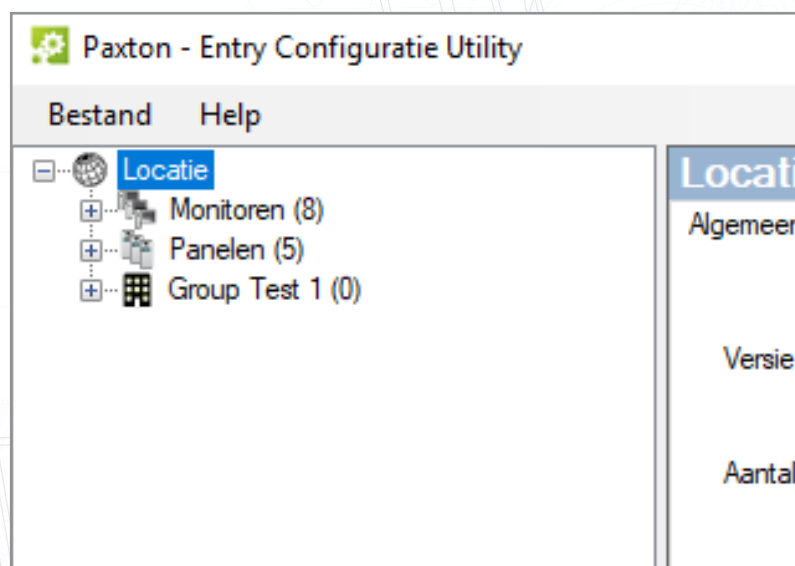

3. Nu hoeft u alleen de panelen en monitors vanuit de bovenste 'Site'-groep aan te klikken en naar de groepen te slepen die u hebt gemaakt. Zorg er daarbij voor dat het paneel van de hoofdingang en de monitor van de conciërge in de 'Site'-groep blijven

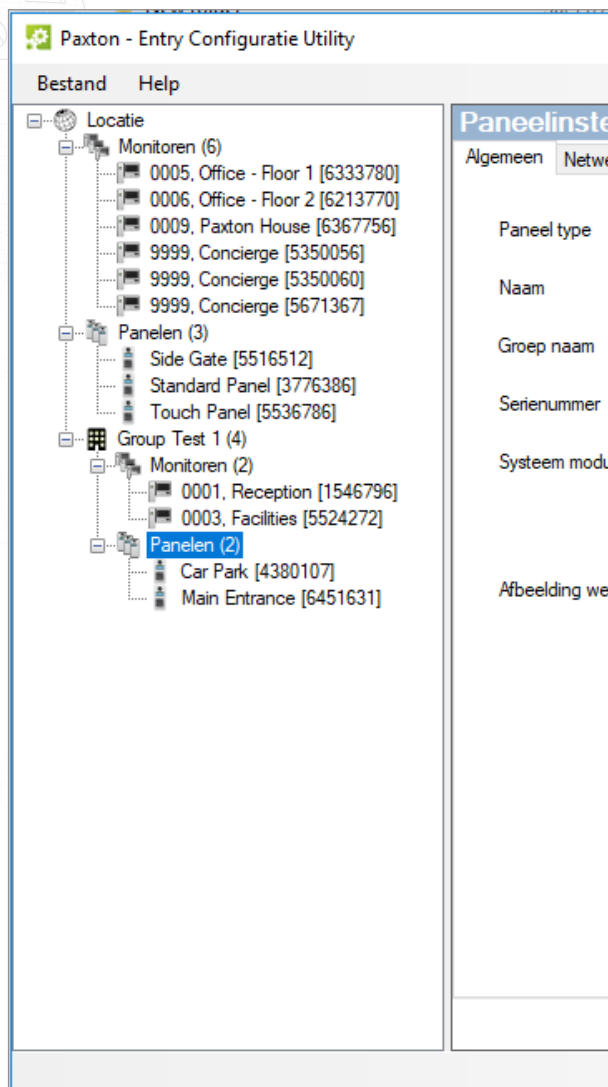

Een Groep-monitor oproepen vanaf een Site-paneel

1. Wanneer u een 'Groep'-monitor oproept vanaf een 'Site'-paneel, wordt de gebruiker eerst gevraagd de groep te selecteren van de monitor die hij/zij wil oproepen.
2. Nadat een groep is geselecteerd, moet de gebruiker het nummer invoeren of de naam opzoeken van de monitor die hij/zij wil oproepen, afhankelijk van de bedrijfsmodus waarop het paneel is ingesteld.

Regels voor groepen

- Site-paneel - een site-paneel kan alle monitors in alle groepen oproepen
- Site-monitor - een site-monitor kan worden opgeroepen door alle panelen in alle groepen plus eventuele site-panelen
- Groepspaneel - een groepspaneel kan alleen monitors binnen de eigen groep oproepen, plus eventuele site-monitors
- Groepsmonitor - een groepsmonitor kan alleen worden opgeroepen door panelen binnen de eigen groep plus eventuele site-panelen
- Monitor-ID's - kunnen worden herhaald in verschillende groepen
- Site-monitors - moeten unieke monitor-ID's hebben