

Implémentation de certificats SSL/TLS pour les nouvelles installations d'intégrations

Résumé

Pour qu'une intégration d'API fonctionne et dispose d'une connexion sécurisée, lors de l'installation d'une intégration, vous devez installer un certificat TLS auto-signé. Cela doit être installé sur le serveur et sur l'ordinateur client.

Activation de la connexion API

Remarque : Sur toutes les versions de Net2 à partir de Net2 6.6 v6, le service API aura besoin d'être activé.

1. Ouvrez l'utilitaire de configuration.
2. Cliquez sur l'onglet sécurité.
3. Cochez « Activer l'API locale ».

Les services vont maintenant redémarrer et la connexion à l'API est activée.




Installation du certificat TLS autosigné

Paxton a proposé deux options pour l'installation du certificat. Pour consulter ces options, accédez à : <https://localhost:8443/setup.html>

Remarque : La connexion API doit être activée avant d'accéder à cette URL


Vous allez maintenant voir la page Web suivante s'afficher.

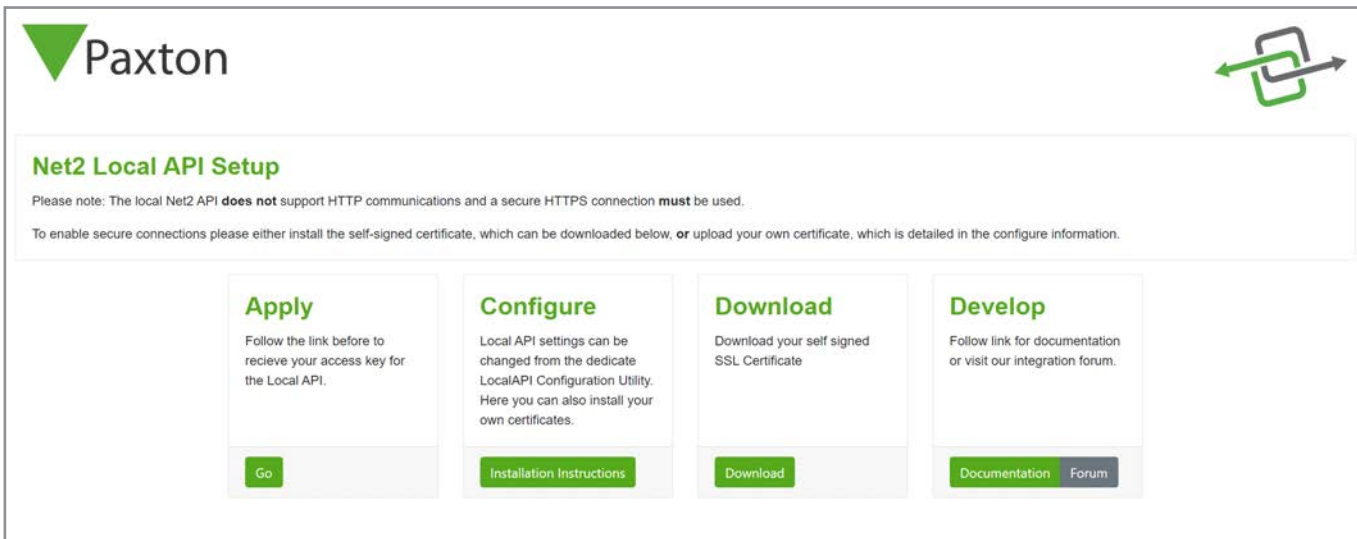

Option 1 : Utiliser le certificat autosigné de 365 jours de Paxton

Ce certificat ne sera valide que pendant 365 jours. Le logiciel Net2 vous demandera de renouveler votre certificat 30 jours avant son expiration. Vous devrez recommencer ce processus si Net2 est mis à jour.


1. Cliquez sur « Télécharger ».

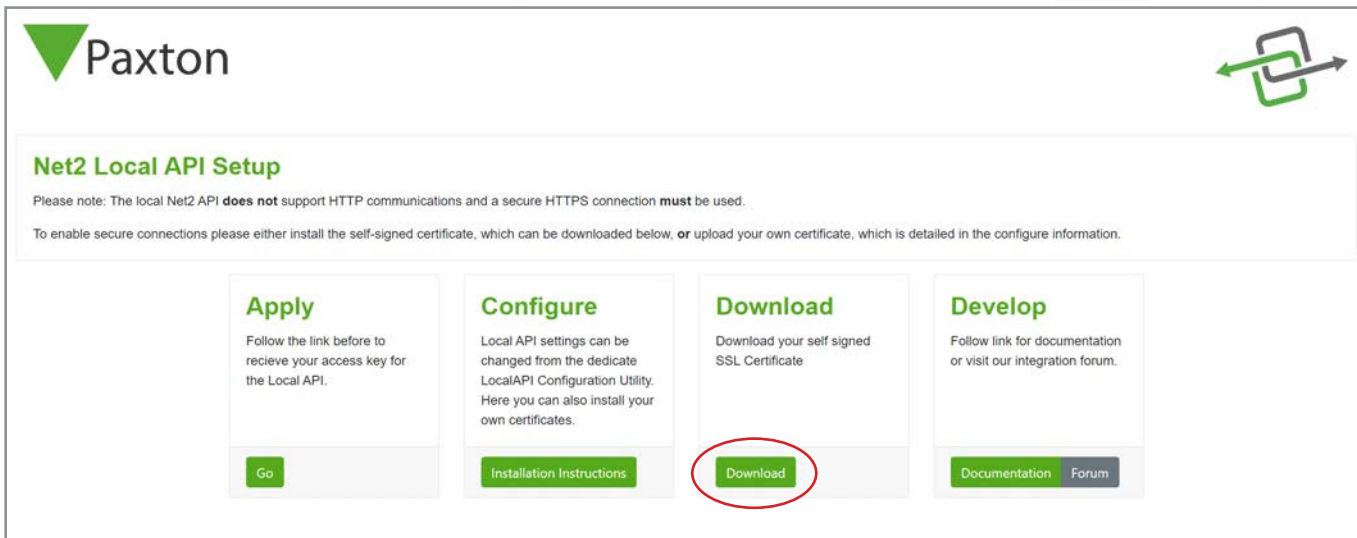


2. Le certificat sera automatiquement installé dans le dossier des téléchargements.
3. Accédez au dossier des téléchargements.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le certificat.
5. Cliquez sur « Installer le certificat ».

Ouvrir Installer le certificat Partager avec Skype Déplacer vers OneDrive Analyser avec Microsoft Defender... Analyser Broyer Partager Ouvrir avec... Accorder l'accès à > Restaurer les versions précédentes Envoyer vers > Couper Copier	17/08/2023 16:45	Application	545 Ko
	17/08/2023 16:45	Application	545 Ko
	16/08/2023 14:17	Application	545 Ko
	16/08/2023 10:50	Dossier compressé	720 923 Ko
	16/08/2023 14:23	Dossier de fichiers	
	01/08/2023 15:27	Application	545 Ko
	31/07/2023 09:44	Dossier compressé	750 218 Ko
	31/07/2023 08:14	Application	130 942 Ko
	31/07/2023 08:14	Dossier compressé	9 Ko
	21/07/2023 11:38	Fichier GZ	9 661 Ko
	20/07/2023 13:42	Fichier LIC	1 Ko
	20/07/2023 13:39	Application	545 Ko

- Choisissez les options souhaitées dans le programme d'installation.
- Une fois les options choisies, cliquez sur « Terminer ».

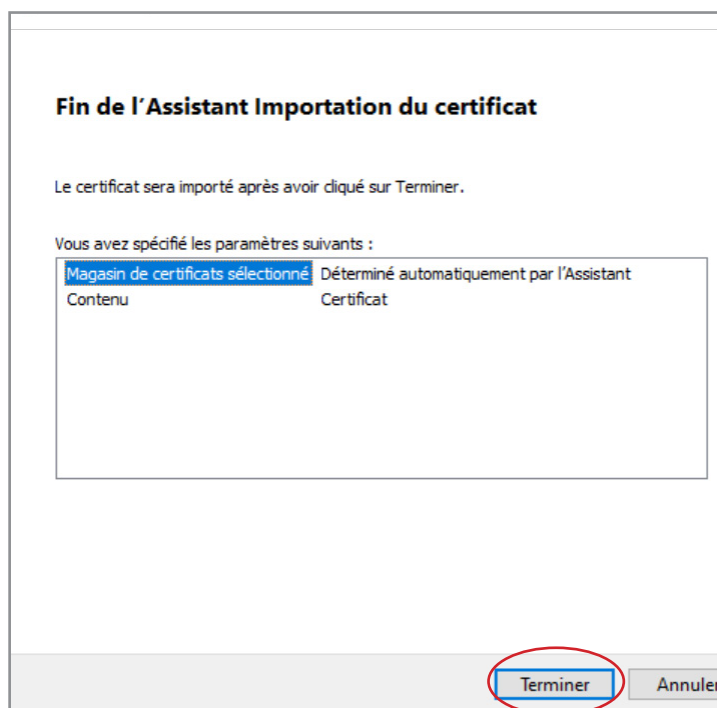

- Le certificat sera installé et l'assistant d'importation indiquera : « L'importation a réussi ».
- Cliquez sur « OK ».

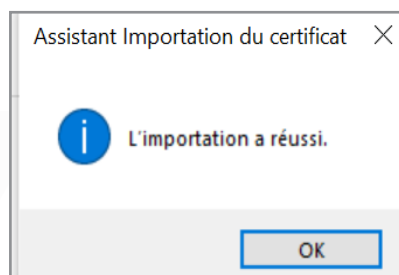


Le déploiement est maintenant terminé.


Option 2 : Importer votre propre certificat

Cette date d'expiration de ce certificat sera fixée par l'émetteur du certificat. Le logiciel Net2 vous demandera de renouveler votre certificat 30 jours avant son expiration. Il ne vous sera pas demandé de mettre à jour ce certificat lors de la mise à jour vers la prochaine version de Net2.

1. Créez votre propre certificat à l'aide d'un fournisseur de certificats TLS. Dans le cadre du pack, vous devriez recevoir un certificat et une clé.
2. Vérifiez que vous utilisez Net2 6.7 SR1 (ou une version ultérieure).
3. Recherchez et ouvrez l'utilitaire de configuration Net2.
4. Accédez à l'onglet « **Sécurité** ».

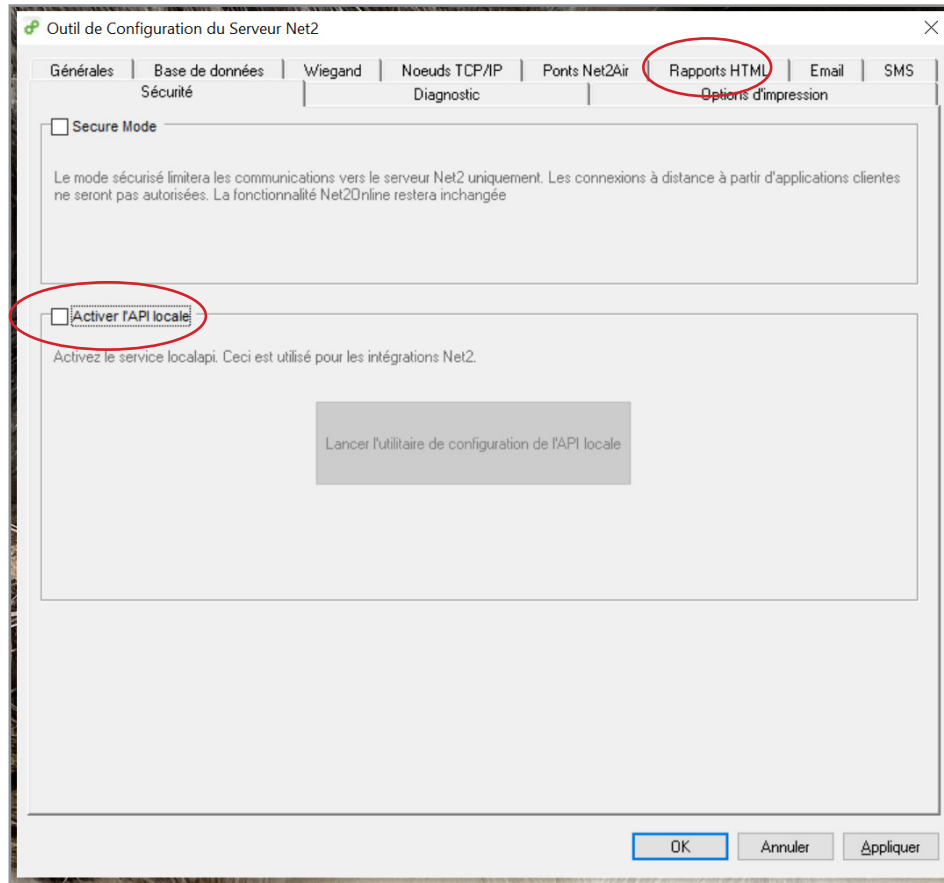


5. Cliquez sur « Lancer l'utilitaire de configuration de l'API locale ».

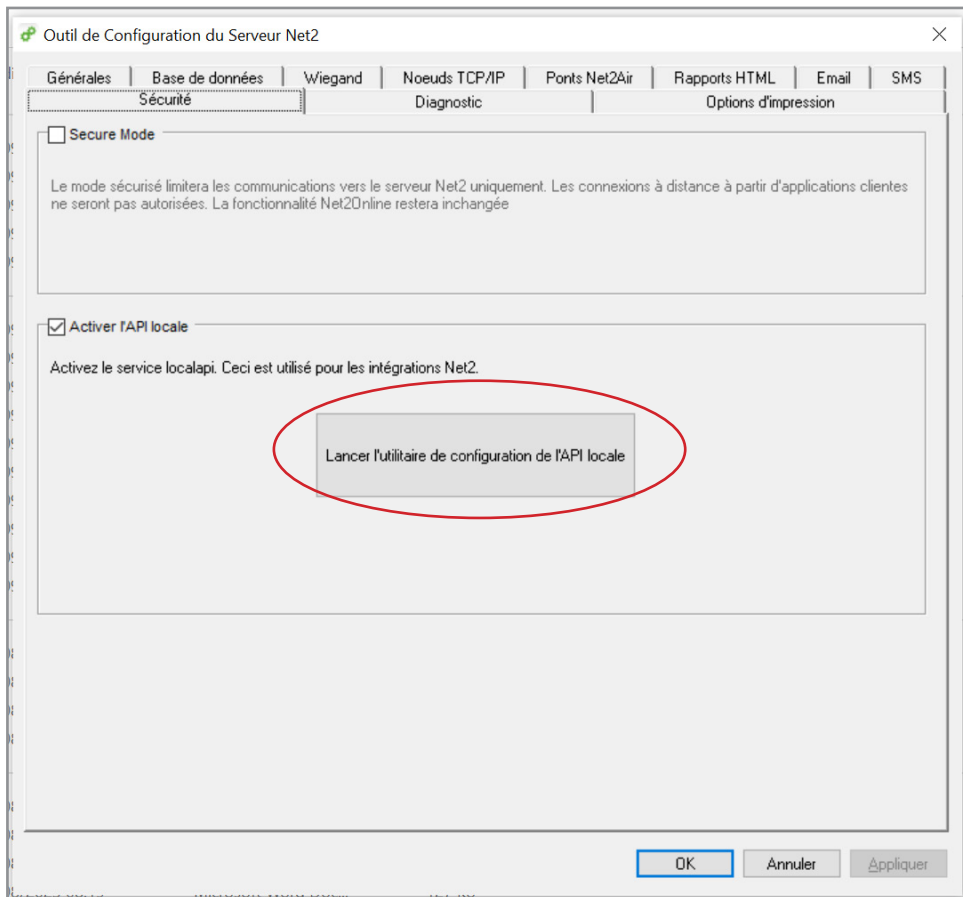

6. L'utilitaire de configuration de l'API locale sera lancé.


Le statut de l'API locale doit indiquer « En cours d'exécution ».

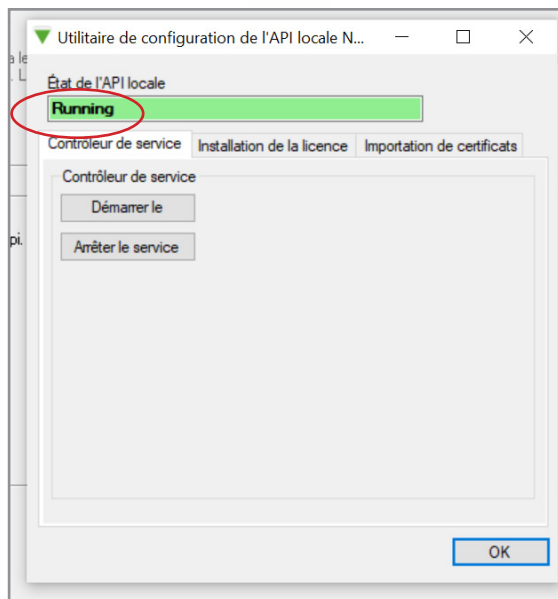


Aucune intégration n'étant en cours d'exécution dans le système, aucune licence ne sera disponible sous l'onglet importateur de licences. Contactez votre partenaire d'intégration pour obtenir une licence d'API.

7. Accédez à l'onglet « Importation de certificats ».


Remarque : l'importateur de licences affichera les licences existantes pour toute intégration exécutée sur la machine.

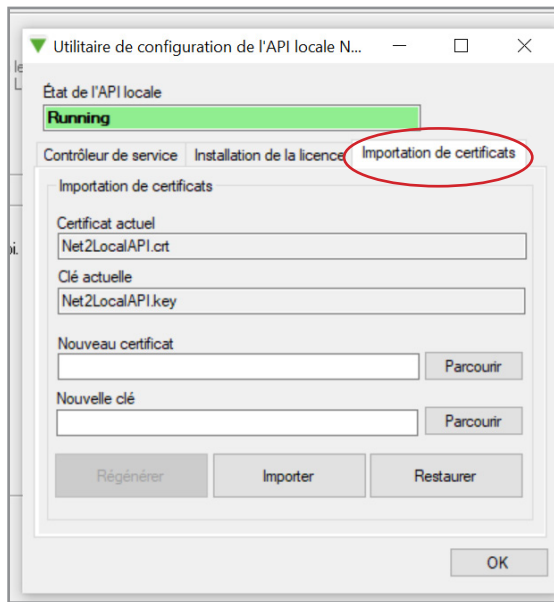


8. Cliquez sur « Parcourir » pour accéder au nouveau certificat.

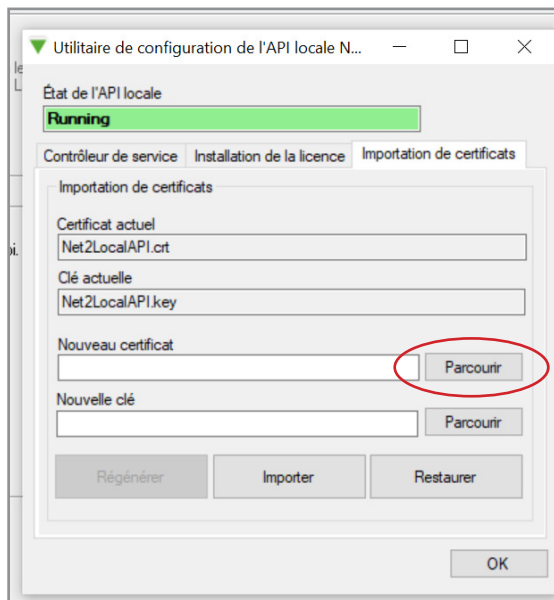


9. Localisez le certificat et cliquez sur « Ouvrir »..

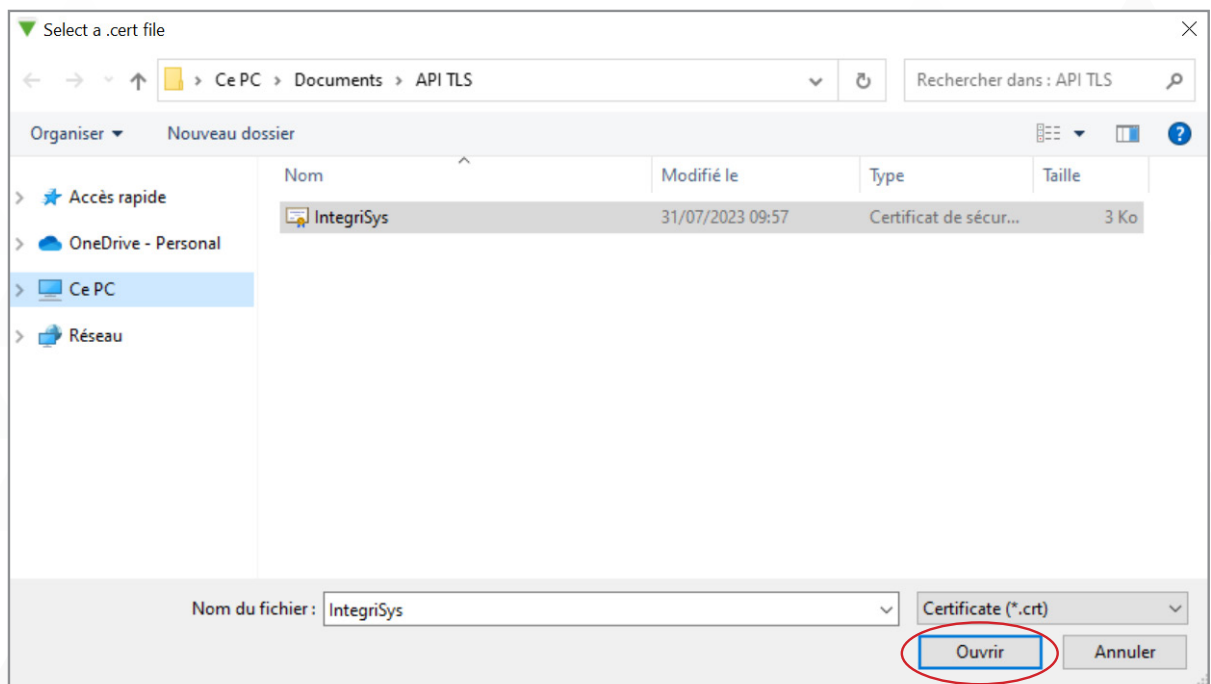


10. Cliquez sur « Parcourir » pour trouver une nouvelle clé.

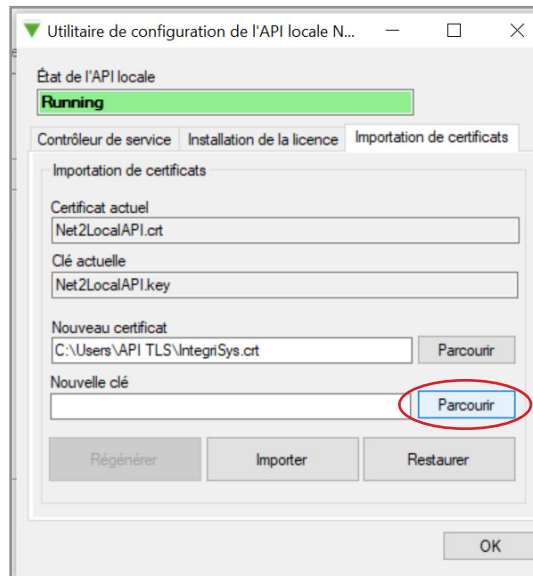


11. Localisez la clé et cliquez sur « Ouvrir ».

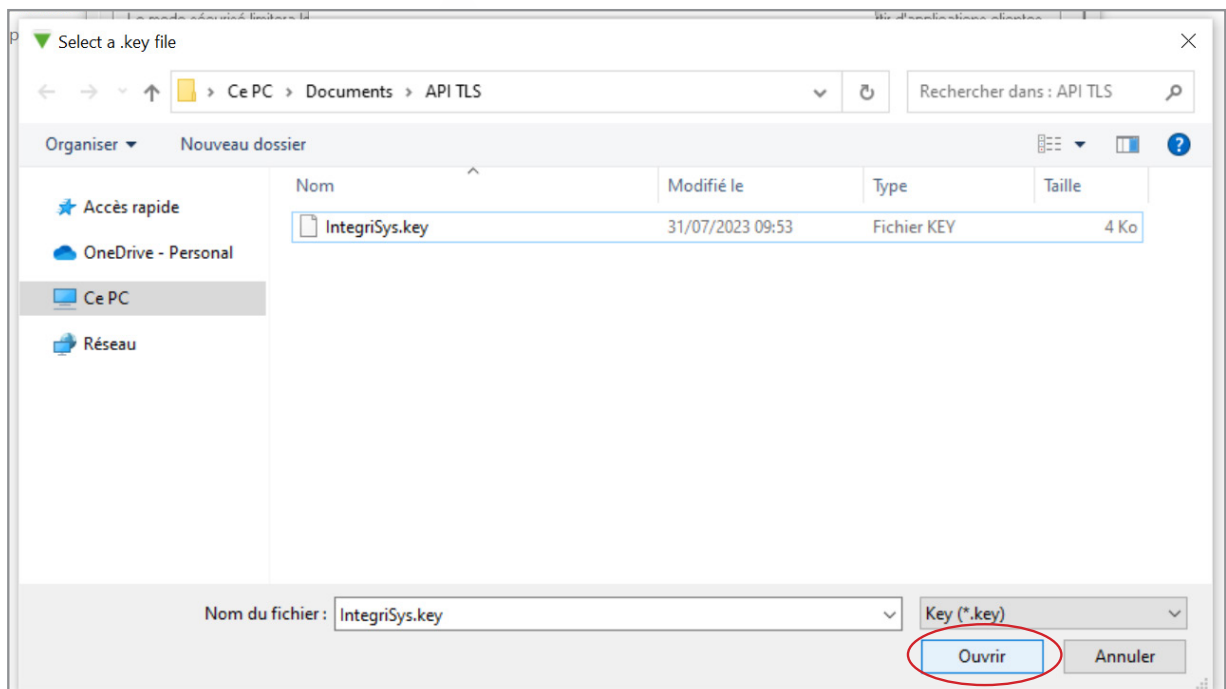

12. Cliquez maintenant sur « Importer ».

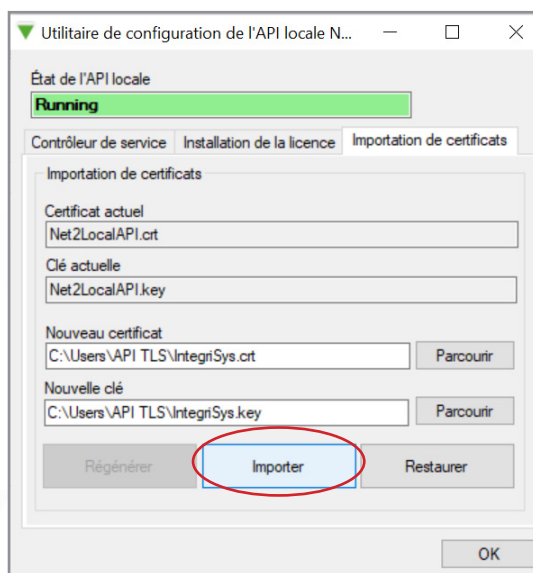

L'importation sera terminée.

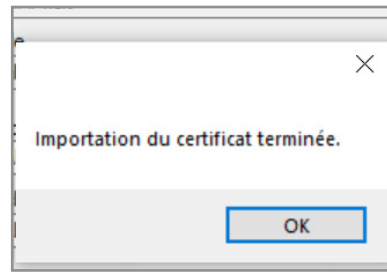

Le certificat et la clé actuels seront mis à jour.

La mise en oeuvre est maintenant terminée.

Remarque : Si le statut du service passe à « Arrêté » après l'importation de votre certificat et de votre clé, consultez le journal des erreurs Nginx situé à l'adresse suivante :

C:\Program Files (x86)\Paxton Access\Access Control\Nginx\logs.

Dans les journaux, vous pourrez voir où se trouve l'erreur.

